


SCHEIBENWISCHERBEDIENUNG

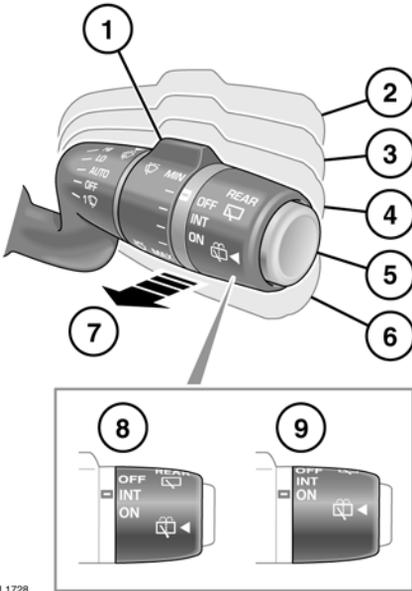

SL1728

1. Zur Einstellung des Intervallzeitraums den Drehknopf drehen. Die Intervallverzögerung variiert in Abhängigkeit von entweder der Fahrzeuggeschwindigkeit oder einem Regensensor. Das Bedienelement muss sich in Stellung (4) befinden, damit die Funktion ausgeführt werden kann.



Es handelt sich um eine vom Händler konfigurierbare Option.

2. Schnelle Wischgeschwindigkeit
3. Langsame Wischgeschwindigkeit
4. In dieser Stellung wird der Intervallbetrieb entweder durch einen Regensensor oder die Fahrzeuggeschwindigkeit geregelt. Der Regensensor am oberen Rand der Windschutzscheibe wird aktiviert und bestimmt, wann die Scheibenwischer betätigt werden müssen. Wurde der Regensensor nicht vom Vertragshändler konfiguriert, erfolgt der Intervallbetrieb durch die entsprechende Einstellung des Bedienelements (1).



Diese Funktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

5. Heckscheibenwaschanlage/-wischer:
 - Zur Betätigung von Heckscheibenwaschanlage und -wischer gedrückt halten. Der Wischer führt nach dem Loslassen der Taste noch zwei weitere Wischvorgänge aus. Nach einigen Sekunden wird das noch verbliebene Wasser durch einen Nachwischvorgang beseitigt.
6. Einmaliges Wischen der Windschutzscheibe, oder für weiteres kontinuierliches Wischen gedrückt halten.
7. Windschutzscheibenwaschanlage/-wischer:
 - Zur Betätigung der vorderen Waschdüsen und Scheibenwischer in gezogener Stellung festhalten. Die Wischer führen nach dem Loslassen des Hebels noch drei weitere Wischvorgänge aus. Nach einigen Sekunden wird das noch verbliebene Wasser durch einen Nachwischvorgang beseitigt.
8. INT - Heckscheibenwischer, Intervallbetrieb. Die Intervallverzögerung wird durch Einstellen des Drehknopfs (1) geregelt. Die Verzögerung und die Anzahl der Wischvorgänge werden dann automatisch in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst.



Es handelt sich um eine vom Händler konfigurierbare Option.

9. ON - Heckscheibenwischer, Intervallbetrieb.
 - ! Die Scheibenwischer nicht betätigen, wenn die Scheibe trocken ist.
 - ! Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder bei sehr heißem Wetter sicherstellen, dass die Scheibenwischer nicht an der Windschutzscheibe festkleben. Die Winterparkstellung verwenden und die Scheibenwischerarme von der Windschutzscheibe abheben.
 - ! Schnee bzw. Eis gründlich von der Scheibe, von den Wischerarmen und Wischerblättern und vom Windlaufquerteil entfernen, bevor die Scheibenwischer betätigt werden.