


## VERWENDEN DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

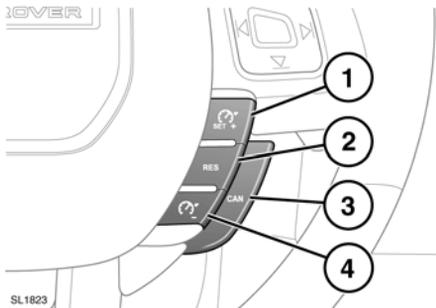

1. Einstellen der Zielgeschwindigkeit oder Erhöhen der Geschwindigkeit
2. **RES.** Die eingestellte Geschwindigkeit wieder aufnehmen.
3. **CAN.** Aussetzen der Geschwindigkeitsregelung ohne Löschen der gespeicherten Geschwindigkeit.
4. Verringern der eingestellten Geschwindigkeit

**Hinweis:** Die Geschwindigkeitsregelung steht nicht zur Verfügung, wenn die Bergabfahrkontrolle (HDC) aktiviert ist oder wenn das Terrain Response-Programm „Schlamm/Spurrillen“ oder „Sand“ ausgewählt wurde.

**Hinweis:** Die Geschwindigkeitsregelung nicht für Fahrten im Gelände verwenden.

## EINSTELLEN DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG



Beim Einstellen der Geschwindigkeitsregelung auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss bedacht werden, dass sich die Fahrzeuggeschwindigkeit bei Bergabfahrten erhöhen kann. Dies kann dazu führen, dass das Fahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet.

**Hinweis:** Die Geschwindigkeitsregelung kann nur bei Geschwindigkeiten von mehr als 30 km/h aktiviert werden.

Beschleunigen, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist, dann Bedienelement (1) drücken. Dadurch wird die Fahrzeuggeschwindigkeit in das System eingespeichert. Die Geschwindigkeitsregelung behält diese Geschwindigkeit nun bei.



Die Geschwindigkeitsregelungs-Warnleuchte leuchtet auf, um zu bestätigen, dass die Geschwindigkeitsregelung aktiviert wurde.

Die Geschwindigkeit kann noch immer mit Hilfe des Gaspedals erhöht werden. Sobald das Gaspedal losgelassen wird, kehrt die Fahrzeuggeschwindigkeit wieder auf die voreingestellte Reisegeschwindigkeit zurück.

**Hinweis:** Eine Betätigung des Gaspedals für mehr als 60 Sekunden beendet die Geschwindigkeitsregelung.

Um die eingestellte Reisegeschwindigkeit zu erhöhen, Taste (1) gedrückt halten. Die Taste loslassen, wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die neue Geschwindigkeit ist damit eingestellt und wird beibehalten.

Die Geschwindigkeit kann in Schritten von 2 km/h durch kurzes Drücken der Taste (1) erhöht werden.

Die Geschwindigkeit kann auch mit Hilfe des Gaspedals erhöht werden. Bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit die Taste (1) drücken, um die neue Geschwindigkeit einzustellen und beizubehalten.

**Hinweis:** Die eingestellte Geschwindigkeit kann nur durch das Ausschalten der Zündung gelöscht werden.

## ÄNDERN DER REISEGESCHWINDIGKEIT

Zum Verringern der Reisegeschwindigkeit die Taste (4) gedrückt halten. Die Taste loslassen, wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die neue Geschwindigkeit ist damit eingestellt und wird beibehalten.

Die Geschwindigkeit kann in Schritten von 2 km/h durch kurzes Drücken der Taste (4) verringert werden.