


## BEDIENELEMENTE FÜR EIGENE MUSIK

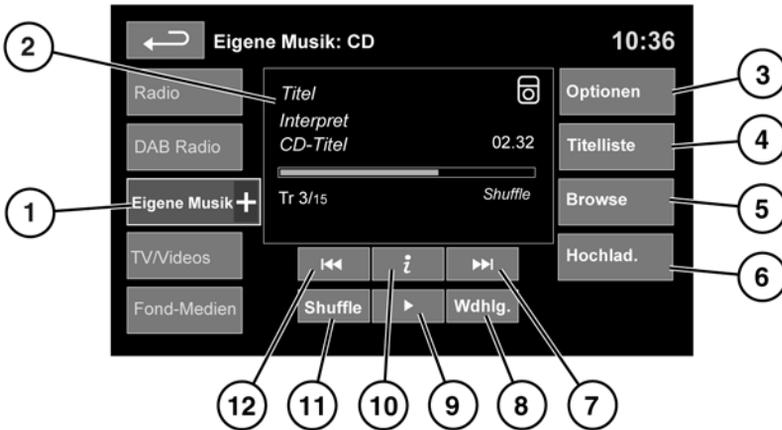

E141021

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

**Eigene Musik** beinhaltet CD-Player, iPod®, über USB und AUX angeschlossene Geräte sowie Bluetooth®-Geräte. Zum kompletten Infotainmentsystem gehört außerdem der "CD-Wechsler".

1. Das Symbol **Eigene Musik +** berühren, um alle Optionen anzuzeigen. Eine Option auswählen.

**Hinweis:** Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.

2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.
3. **Optionen.** Berühren, um Verkehrsmeldungen und Hinweise auf Nachrichten ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten“ verwendet werden.
4. **Titelliste.** Berühren, um die Titelliste der aktuellen CD oder des CD-Wechslers anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.

5. **Browse.** (nur iPod-, USB- und CD-Wechsler-Modus).

- Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
- Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.
- Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Schaltfläche "Zurück" berühren.

**Hinweis:** Wenn ein iPhone über ein USB-Kabel angeschlossen wird, um eine Audiowiedergabe zu ermöglichen oder um das Telefon zu laden, wird Bluetooth-Audio deaktiviert.

Um dieses Problem zu beheben, das USB-Kabel abziehen und wieder einstecken. Alternativ die iPod-Anwendung auf dem iPhone öffnen, das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm berühren und im Einblendfenster 'Dock Connector' wählen.

6. **Hochlad.** Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü. Auswählen, um die in den CD-Wechsler-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.

- Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen. Es sind 10 Fächer verfügbar. Das Hochladen auf den CD-Wechsler ist nur möglich, wenn die geladene CD ausschließlich CDDA-Dateien enthält.
- Ist der Speicher des CD-Wechslers voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.

In jedem Fall erscheint zur Bestätigung ein entsprechendes Einblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.

**Hinweis:** Während des Ladevorgangs können weitere Funktionen ausgewählt werden.

7. Vorwärts überspringen/scannen:

- Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
- Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

8. Wiederh.:

Im **CD**-Modus

- Berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Titel wiederholen** wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um den aktuellen CD-Wechsler (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Disk wiederh.** oder **Ordn. wiederh.** wird angezeigt. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn sie aufgerufen wird, während ein CDDA-Titel abgespielt wird.
- Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

**Hinweis:** Durch Wählen von **Shuffle** (Zufallswiedergabe) (**11**) wird der Modus „Wiederholen“ beendet, doch kann die Option **Titel wiederh.** auch im aktiven Shuffle-Modus gewählt werden (der zuvor gewählte Shuffle-Modus wird deaktiviert).

Im **USB-** oder **iPod**-Modus:

- Auswählen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
- Erneut auswählen, um den aktuellen Ordner (USB) zu wiederholen oder den Wiederholmodus abzubrechen (iPod). Erneut auswählen, um den Wiederholmodus im USB-Modus abzubrechen.

**Hinweis:** Für Bluetooth®-Geräte ist der Modus Wiedh. nicht verfügbar.

**Hinweis:** Mit dem Auswählen von **Shuffle** (**10**) wird der Wiederholmodus abgebrochen.

9. Pause/Abspielen: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.

10. Informationen. Weitere Informationen über den aktuellen Titel.

11. Shuffle:

- Einmal berühren und loslassen, um die Titel der aktuellen CD, im aktuellen MP3-Ordner, USB-Ordner oder in der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Eine **Shuffle**-Meldung wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um Titel aus CD, MP3-Disk, USB-Ordnern oder Titel auf den Mediengeräten oder im virtuellen Speicher geladene Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. **Shuffle – Alle** wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um den Modus „Shuffle“ abzubrechen.

**Hinweis:** Für Bluetooth®-Geräte ist der Modus Shuffle nicht verfügbar.