
BEDIENELEMENTE FÜR EIGENE MUSIK

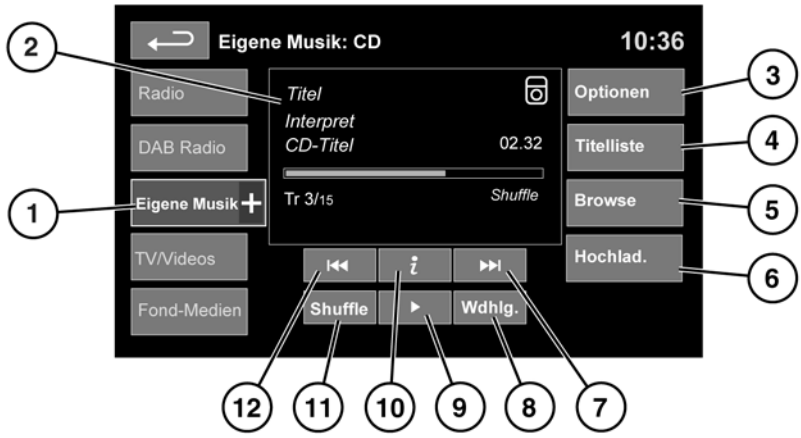

E141021

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

Eigene Musik beinhaltet CD-Player, iPod®, über USB und AUX angeschlossene Geräte sowie Bluetooth®-Geräte. Zum kompletten Infotainmentsystem gehört außerdem der "CD-Wechsler".

1. Das Symbol **Eigene Musik +** berühren, um alle Optionen anzuzeigen. Eine Option auswählen.

   Hinweis: *Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.*

2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.

3. **Optionen**. Berühren, um Verkehrsmeldungen und Hinweise auf Nachrichten ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten" verwendet werden.

4. **Titelliste**. Berühren, um die Titelliste der aktuellen CD oder des CD-Wechslers anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.

5. **Browse**. (nur iPod-, USB- und CD-Wechsler-Modus).
   - Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
   - Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.
   - Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Schaltfläche "Zurück" berühren.

   Hinweis: *Wenn ein iPhone über ein USB-Kabel angeschlossen wird, um eine Audiowiedergabe zu ermöglichen oder um das Telefon zu laden, wird Bluetooth-Audio deaktiviert.*

   Um dieses Problem zu beheben, das USB-Kabel abziehen und wieder einstecken. Alternativ die iPod-Anwendung auf dem iPhone öffnen, das Bluetooth®-Symbol auf dem Bildschirm berühren und im Einblendfenster 'Dock Connector' wählen.

6. **Hochlad.**. Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü. Auswählen, um die in den CD-Wechsler-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.
   - Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen. Es sind 10 Fächer verfügbar. Das Hochladen auf den CD-Wechsler ist nur möglich, wenn die geladene CD ausschließlich CDDA-Dateien enthält.
   - Ist der Speicher des CD-Wechslers voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.

   In jedem Fall erscheint zur Bestätigung ein entsprechendes Einblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.

   Hinweis: *Während des Ladevorgangs können weitere Funktionen ausgewählt werden.*
7. Vorwärts überspringen/scannen:
   - Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
   - Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
8. Wiederh.:

   Im **CD**-Modus
   - Berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Titel wiederholen** wird angezeigt.
   - Erneut berühren und loslassen, um den aktuellen CD-Wechsler (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Disk wiederh.** oder **Ordn. wiederh.** wird angezeigt. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn sie aufgerufen wird, während ein CDDA-Titel abgespielt wird.
   - Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

   Hinweis: *Durch Wählen von **Shuffle** (Zufallswiedergabe) (**11**) wird der Modus „Wiederholen" beendet, doch kann die Option **Titel wiederh.** auch im aktiven Shuffle-Modus gewählt werden (der zuvor gewählte Shuffle-Modus wird deaktiviert).*

   Im **USB**- oder **iPod**-Modus:
   - Auswählen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
   - Erneut auswählen, um den aktuellen Ordner (USB) zu wiederholen oder den Wiederholmodus abzubrechen (iPod). Erneut auswählen, um den Wiederholmodus im USB-Modus abzubrechen.

     Hinweis: *Für Bluetooth®-Geräte ist der Modus Wiedh. nicht verfügbar.*

     Hinweis: *Mit dem Auswählen von **Shuffle** (**10**) wird der Wiederholmodus abgebrochen.*
9. Pause/Abspielen: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.
10. Informationen. Weitere Informationen über den aktuellen Titel.
11. Shuffle:
    - Einmal berühren und loslassen, um die Titel der aktuellen CD, im aktuellen MP3-Ordner, USB-Ordner oder in der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Eine **Shuffle**-Meldung wird angezeigt.
    - Erneut berühren und loslassen, um Titel aus CD, MP3-Disk, USB-Ordnern oder Titel auf den Mediengeräten oder im virtuellen Speicher geladene Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. **Shuffle – Alle** wird angezeigt.
    - Erneut berühren und loslassen, um den Modus „Shuffle" abzubrechen.

    Hinweis: *Für Bluetooth®-Geräte ist der Modus Shuffle nicht verfügbar.*