


STANDARD AUSFÜHRUNG - BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE MEDIENGERÄTE

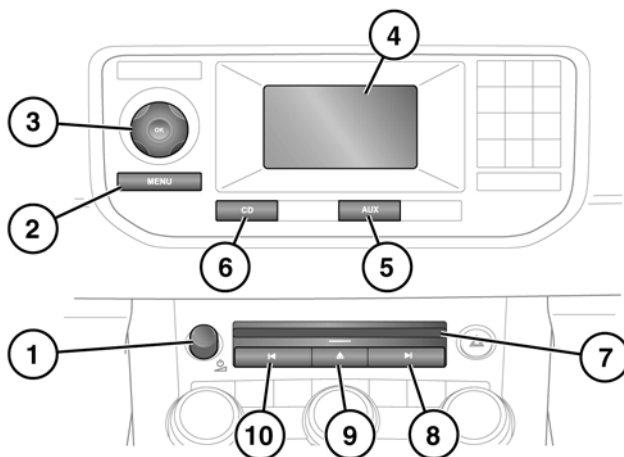

SL2121

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
2. **MENÜ**-Taste:
 - Audioeinstellungen
3. **OK** und Navigationstaste.
Zum Bewegen des Menü-Cursors bzw. zur Hervorhebung nach oben, unten, links oder rechts. Ist die gewünschte Option hervorgehoben, auf **OK** drücken, um diese Option auszuwählen.
4. Audio-Informationsdisplay
5. **AUX**-Eingang wählen Diesen Eingang verwenden, wenn ein tragbares Gerät angeschlossen ist.
6. **CD** (TELEFON)-Menü
7. CD-Ladeschlitz
8. Suchlauf vorwärts:
 - Kurz drücken:
 - Auswahl des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
 - Lang drücken:
 - Vorwärtssuche auf einer CD oder in einem MP3-Ordner.
9. CD-Auswurf Taste
10. Suchlauf rückwärts:
 - Kurz drücken:
 - Auswahl des vorherigen Titels auf der gewählten Audioquelle.
 - Lang drücken:
 - Rückwärtssuche auf einer CD oder in einem MP3-Ordner.