


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

Hinweis: Physische Bedienelemente werden als Tasten bezeichnet. Die virtuellen Tasten auf dem Touchscreen werden als Schaltflächen bezeichnet.

Die Bildschirmoptionen variieren je nach Fahrzeugspezifikation und -einstellung.

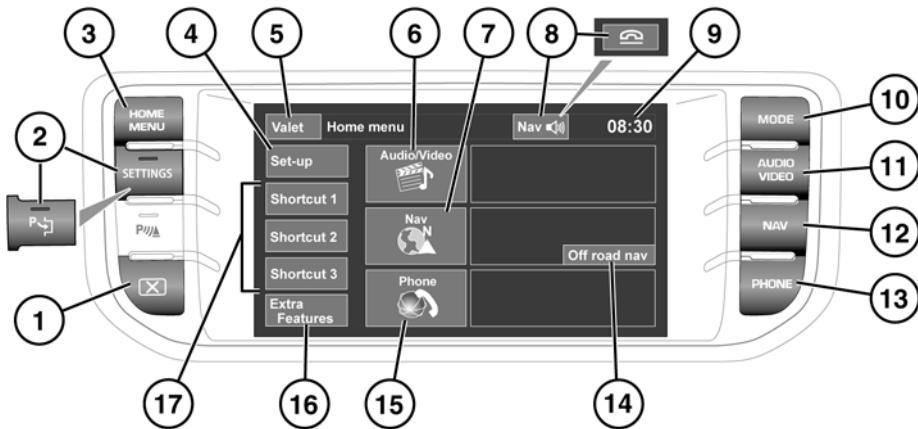

SL2119

1. Bildschirm ein/aus: Bei der ersten Benutzung nach dem Einschalten der Zündung zeigt das Display das **STARTMENÜ**. Bei einem späteren Einschalten zeigt das Display den zuletzt verwendeten Bildschirm oder das zuletzt verwendete Menü an.
2. **EINSTELLUNGEN**. Drücken, um direkt in das Einstellungsmenü zu gelangen. Ist das Fahrzeug mit Einparkhilfe ausgerüstet, ist das Symbol ein anderes und mit der Taste wird die Einparkhilfe ein- und ausgeschaltet. Das Einstellungsmenü wird in diesem Fall über den Touchscreen aufgerufen.
3. **STARTMENÜ**. Drücken, um direkt in das Startmenü zu gelangen. Der Inhalt hängt von der Fahrzeugspezifikation und den ausgewählten Optionen ab.
4. Berühren, um das Menü **Setup** auszuwählen.
5. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen.
6. Berühren, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Es wird eine Übersicht über die aktuellen Audio/Video-Informationen angezeigt.
7. Berühren, um das Menü **Straßenavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
8. Bei aktiver Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefonanrufs ändert sich das Symbol vorübergehend. Berühren, um den Anruf zu beenden.
9. Zeitanzeige. Berühren, um die Zeit- oder die Datumseinstellung auszuwählen.
10. **MODE** (Modus). Wiederholt drücken, um zwischen allen verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln. Ist das Fahrzeug mit der Dual-View-Funktion ausgerüstet, zeigt die Taste ein anderes Symbol.
11. **AUDIO VIDEO**. Drücken, um direkt in das Menü **Audio/Video** zu gelangen.