15. Suchlauf vorwärts:

- Kurzes Drücken:
  - Auswahl des nächsten Radiosenders oder
  - Auswahl des nächsten Titels der ausgewählten Audioquelle - CD, MP3 usw.
  - Bei Benutzung eines Telefons drücken, um durch Anruf- oder Telefonbuchlisten zu scrollen.
- Langes Drücken:
  - Automatischer Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.

EINSTELLUNGEN

Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs die Taste **SETTINGS** (Einstellungen) (**2**) drücken. Ist das Fahrzeug mit Einparkhilfe ausgerüstet, ist das Symbol ein anderes und mit der Taste wird die Einparkhilfe ein- und ausgeschaltet. Das Einstellungsmenü wird in diesem Fall über den Touchscreen aufgerufen.

Jeder Audio-/Video-Menübildschirm enthält eine Schaltfläche **Settings** (Einstellungen).


Anpassen der Audioeinstellungen:

- Die Schaltfläche **+** oder **-** berühren, um die Pegel für Bässe, Höhen oder Subwoofer einzustellen.
- Soweit Surround-Sound verfügbar ist, die Option **DPLIIx**, **DTS Neo:6, Meridian Trifield** berühren oder **Off** (Aus) auswählen, um den Surround-Sound auszuschalten.

Hinweis: *Surround-Sound-Optionen stehen für einige Quellen, bei denen der Surround-Sound-Modus automatisch eingestellt wird, nicht zur Verfügung.*

Einstellen von Balance und Überblendregelung (Fade):

- Im Menü **Klangeinst.** die Option **Balance/Fade** (Balance/Überblendung) auswählen.

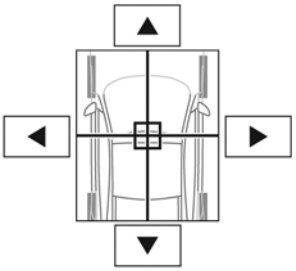

- Die Pfeile berühren, um den Klangfokuspunkt auf den gewünschten Bereich des Fahrzeugs einzustellen. Alternativ das Fadenkreuz des Fokuspunkts auf eine neue Position ziehen.