


BEDIENELEMENTE (VORDERER TOUCHSCREEN)

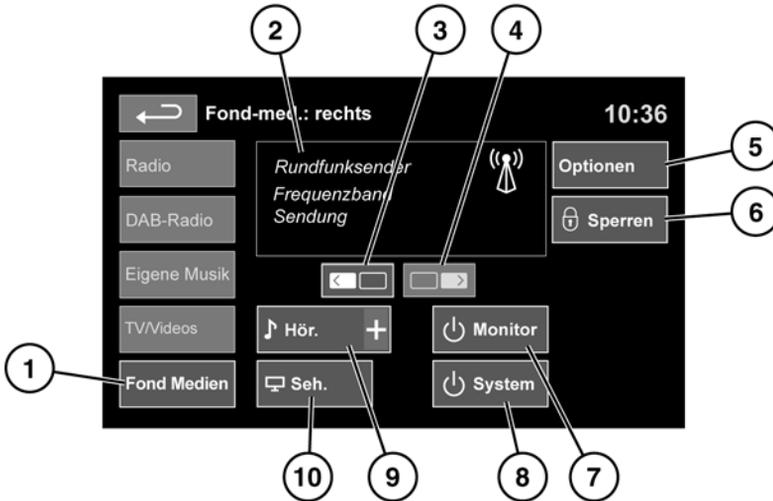

SL1870

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ.**

1. Fond-Medien auswählen
2. Aktuelle Fond-Medien-Anzeige
3. Auswahl des linken Bildschirms
4. Auswahl des rechten Bildschirms
5. Einstellungsmenü
6. Fernbedienungssperre Berühren, um zu verhindern, dass über die Fernbedienung Optionen ausgewählt werden.
7. Ein- und Ausschalten des ausgewählten Bildschirms
8. Fond-Medien ein/aus, für den ausgewählten Benutzer
9. Auswahl der Audioquelle
10. Auswahl der Videoquelle

DAS FOND-MULTIMEDIASYSTEM VERWENDEN

Das Fond-Multimediasystem beinhaltet zwei Bildschirme. Von den Fahrgästen im Fond können separate Programme gesehen bzw. gehört werden. Die Überwachung der Bedienung erfolgt vom vorderen Bildschirm aus. Audio- und Videoprogramme für eine oder beide Seiten der Fond-Medien können über den Überwachungsbildschirm ausgewählt werden. Die Fernbedienung kann gesperrt werden.

Wird der Überwachungsbildschirm angezeigt, ist die Fernbedienung gesperrt.



Das Fond-Multimediasystem darf nur verwendet werden, sofern dies gefahrlos möglich ist. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Fahrer dadurch abgelenkt werden kann. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.