


DVD/VIDEO-MEDIEN-BEDIENELEMENTE

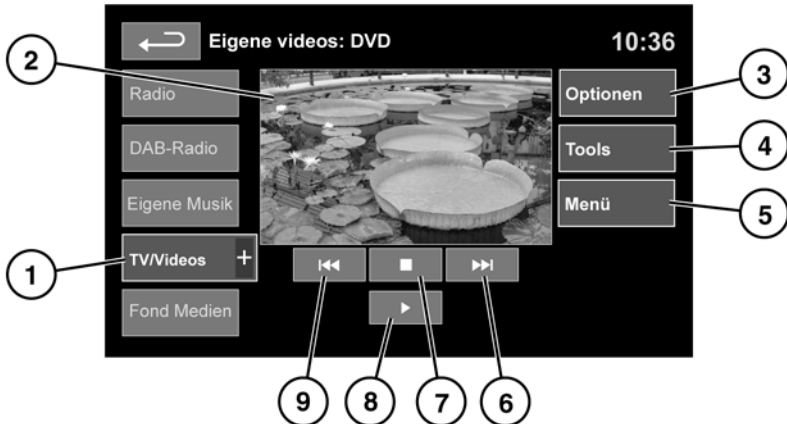

SL1891

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. TV/Videos.

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:

- Das Symbol **+** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (**CD/USB**), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

Hinweis: Das Menü „TV/Eigene Videos“ wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.

2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

Durch erneutes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

3. Optionen.

Je nach Videomedienpezifikation gibt es innerhalb von Einstellungen zwei Untermenüs: **Optionen** und **Videoabruf** (Video-on-demand).

Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von Videomedien. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.

Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe DivX-Informationen **115, LIZENZIERUNG**.

4. Tools.

Folgende Optionen können ausgewählt werden:

- GEHE ZU:**
Das Menü GEHE ZU ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Teile des Videos, sortiert nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel
- Winkel
- Audio

5. Menü.

Zum Anzeigen des Videomedien-Menüs auswählen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.