
DVD/VIDEO-MEDIEN-BEDIENELEMENTE

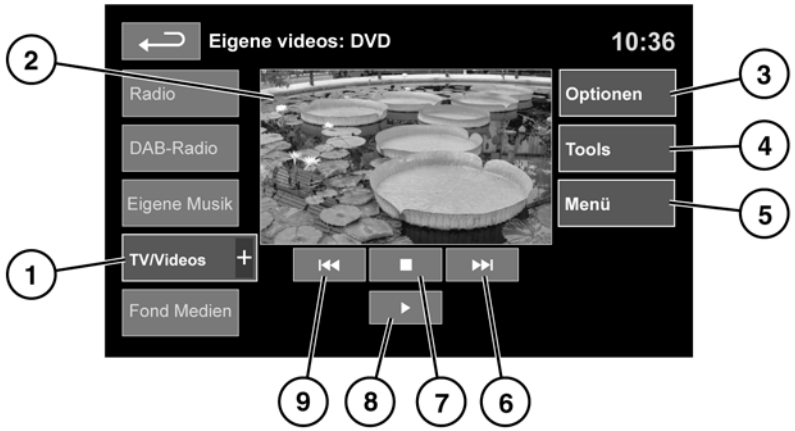

SL1891

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. **TV/Videos**.
   TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:
   - Das Symbol **+** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (**CD/USB**), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

     Hinweis: *Das Menü „TV/Eigene Videos“ wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.*
2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

   Durch erneutes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente jederzeit angezeigt werden.

   Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. **Optionen**. Je nach Videomedienspezifikation gibt es innerhalb von Einstellungen zwei Untermenüs: **Optionen** und **Videoabruf** (Video-on-demand).
   Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von Videomedien. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.

   Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe DivX-Informationen **115, LIZENZIERUNG**.
4. **Tools**. Folgende Optionen können ausgewählt werden:
   - GEHE ZU:

     Das Menü GEHE ZU ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Teile des Videos, sortiert nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
   - Untertitel
   - Winkel
   - Audio
5. **Menü**. Zum Anzeigen des Videomedien-Menüs auswählen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.