


WARNBLinkanlage

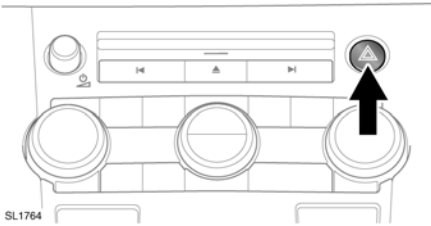

Zum Einschalten der Warnblinkanlage drücken. Zum Ausschalten erneut drücken. Ist die Warnblinkanlage eingeschaltet, blinken auch die Blinkleuchten im gleichen Rhythmus.

Hinweis: Die Warnblinkanlage kann bei ein- oder ausgeschalteter Zündung benutzt werden.