


RADIOBEDIENELEMENTE

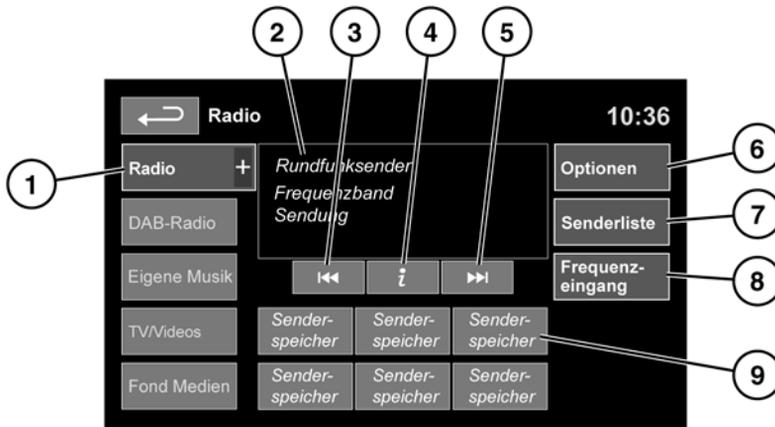

SL 1855

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. **Radio:** Frequenzbandauswahl. Berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein. Zum Schließen erneut berühren.
Das Frequenzband-Auswahlfeld schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität.
2. Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.
3. Suchlauf rückwärts:
 - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
 - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Rückwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
4. Informationen. Weitere Informationen vom jeweiligen Sender.
5. Suchlauf vorwärts:
 - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
 - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Vorwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
6. **Einstellungen:** Berühren, um folgende Funktionen anzusehen und zu aktivieren/deaktivieren: **RDS, Verkehr, Nachrichten, AF** und **REG**. Siehe **119, RADIODATENSYSTEM (RDS)**.
7. **Senderliste** (nur FM): Auswählen, um eine Liste der verfügbaren Sender im Frequenzband anzuzeigen. Die Liste kann nach **Frequenz, Name** oder **PTY** (Pop, Nachrichten, Sport usw.) durch Berühren der entsprechenden Schaltfläche sortiert werden. Zum Auswählen des gewünschten Senders berühren.