

EINPARKHILFE - DEAKTIVIERT

Die hinteren Sensoren werden automatisch deaktiviert, wenn ein Anhänger mit einem zugelassenen Steckverbinder angeschlossen wird oder sich ein am Heck angebrachtes Zubehör in Sensorreichweite befindet.

Hinweis: Anhänger, die mit LED-Leuchten ausgestattet sind, führen nicht zur Deaktivierung der hinteren Einparkhilfesensoren. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird der Anhänger als Hindernis erfasst.

EINPARKHILFE - SYSTEMFEHLER

Wird ein Systemfehler festgestellt, ertönt ein langer, hoher Ton und die Kontrollleuchte im Schalter blinkt. Im Informationsdisplay wird eine entsprechende Meldung angezeigt. So schnell wie möglich einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

RÜCKFAHRKAMERA



Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Rückwärtsfahren einzuschätzen.





Einige vorspringende Objekte oder Hindernisse, die das Fahrzeug beschädigen könnten, werden von der Kamera u. U. nicht erfasst.

Bei eingelegetem Rückwärtsgang (R) zeigt die Rückfahrkamera ein Weitwinkel-Farbbild auf dem Touchscreen an.

Die Rückfahrkamera-Anzeige hat Priorität vor der Einparkhilfen-Anzeige. Zum Deaktivieren der Kameraanzeige die Taste **HOME MENU** drücken oder die Zurück-Schaltfläche berühren.

Zur Einstellung des Kameraeinstellungen im Rückwärtsgang, eine beliebige Stelle des Touchscreen berühren, um die Benutzer-Optionen anzuzeigen oder **Sonderfunktionen** wählen; vom Startmenü aus die Option **Kameras** und dann **Einstellungen** wählen.

Das Display enthält außerdem Grafikeinblendungen mit Angabe von Fahrzeugrichtung, Breite und Nähe zu umliegenden Objekten.

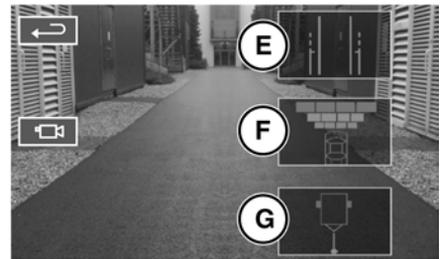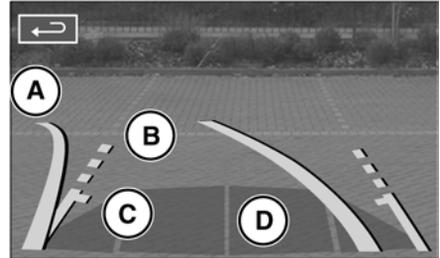

SL2272

- A. Durchgezogene Linie: Der projizierte Pfad anhand der aktuellen Lenkradposition.
- B. Gepunktete Linie: Die sichere Betriebsbreite des Fahrzeugs (einschließlich der Außenspiegel).
- C. Leitlinie für den Heckklappenzugang: Nicht über diesen Punkt zurücksetzen, wenn der Zugang zur Heckklappe erforderlich ist.
- D. Aktivieren der Einparkhilfesensoren: Es erscheint ein farbiger Bereich, der anzeigt, welche(r) hintere(n) Sensor(en) aktiviert worden ist (sind).
- E. Benutzeroption. Zum Aktivieren/Deaktivieren A, B oder C berühren.
- F. Benutzeroption. Zum Aktivieren/Deaktivieren D berühren.
- G. Benutzeroption. Berühren, um Anhängerkupplungshilfen-Leitlinien zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Siehe **107, ANHÄNGERKUPPLUNGSHILFE**.