

Herausnehmen einer Scheinwerfer-Glühlampe

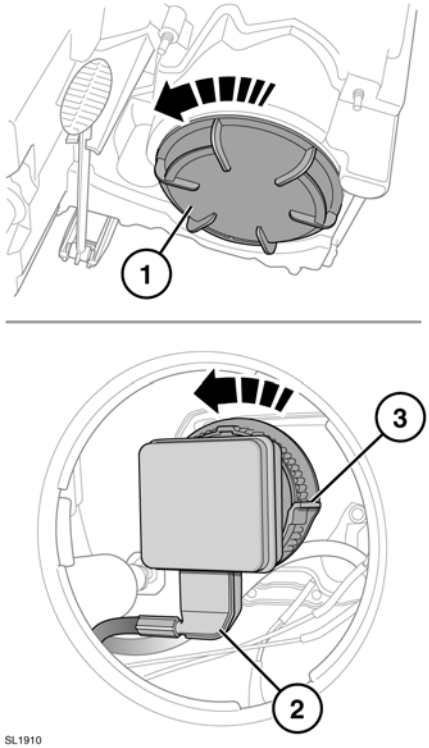

1. Auf der Rückseite der Scheinwerfer-Baugruppe die Abdeckung abnehmen. Zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Die Rückseite der Glühlampen-Baugruppe liegt nun frei. Den Steckverbinder nach unten ziehen, um ihn aus der Glühlampen-Baugruppe zu lösen.
3. Den Haltering gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Glühlampe zu entriegeln. Die Glühlampen-Baugruppe aus dem Gehäuse herausnehmen.

AUSTAUSCHEN DER GLÜHLAMPEN DER BLINKLEUCHTEN UND BEGRENZUNGS-LEUCHTEN

Ausbauen der Glühlampen links.

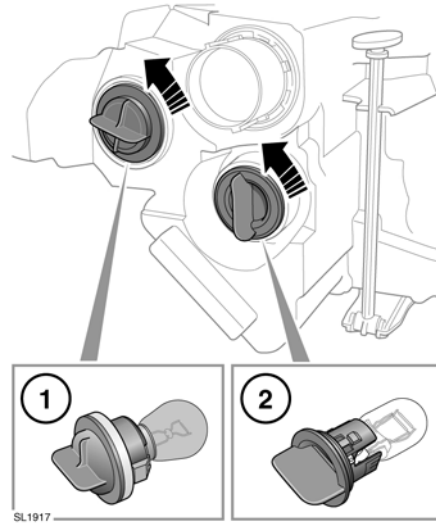

Um mehr Raum für den Zugang zu erhalten, die Schritte 1 und 2 zum Verschieben der fahrerseitigen Scheinwerfer-Baugruppe befolgen.

1. Auf der Rückseite der Scheinwerfer-Baugruppe das Blinker-Glühlampengehäuse zum Ausbauen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Das Gehäuse der Begrenzungsleuchten-Glühlampe zum Ausbauen gegen den Uhrzeigersinn drehen.