

ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBD)

Die EBD regelt das Gleichgewicht der Bremskräfte, die auf die Vorder- und Hinterräder wirken, um eine maximale Bremswirkung zu erzielen.

Ist das Fahrzeug nur leicht beladen (es ist zum Beispiel nur der Fahrer im Fahrzeug), reduziert die EBD die auf die Hinterräder wirkende Bremskraft. Ist das Fahrzeug schwer beladen, erhöht die EBD die Bremskraft auf die Hinterräder.



Die rote Bremswarnleuchte leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Ein Fehler im EBD-System wird durch die aufleuchtende rote Bremswarnleuchte und eine gleichzeitige Warnmeldung angezeigt. Das Fahrzeug sanft und sicher anhalten und qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

ELEKTRONISCHE PARKBREMSE (EPB)




Die Parkbremse wirkt auf die Hinterräder des Fahrzeugs. Daher hängt das sichere Parken des Fahrzeugs davon ab, dass das Fahrzeug auf hartem und festem Untergrund steht.



Nicht darauf verlassen, dass die Parkbremse effektiv funktioniert, wenn die Hinterräder in Schlamm und Wasser eingetaucht waren.

Hinweis: Wird das Fahrzeug unter erschwerten Geländebedingungen (z. B. Waten, tiefer Schlamm usw.) eingesetzt, sind zusätzliche Wartungs- und Einstellarbeiten an der Parkbremse erforderlich. Einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

MANUELLE BETÄTIGUNG DER ELEKTRONISCHEN PARKBREMSE (EPB)

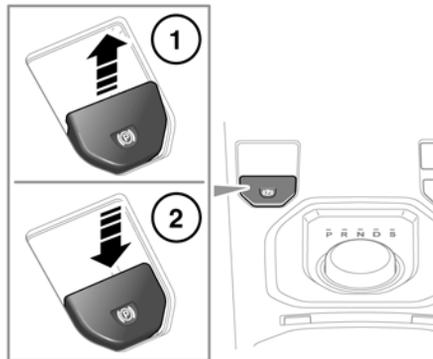

SL2174

1. Zum Betätigen der Parkbremse bei ein- oder ausgeschalteter Zündung und stehendem Fahrzeug, den Hebel nach oben ziehen und loslassen.



Die Warnleuchte der Parkbremse leuchtet, während die Zündung eingeschaltet ist und weitere 10 Sekunden, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Leuchte kontinuierlich leuchtet (nicht blinkt), da dies bedeutet, dass die Bremse korrekt betätigt wurde.

Wird der Hebel betätigt, während sich das Fahrzeug noch bewegt und mit weniger als 3 km/h fährt, wird das Fahrzeug abrupt zum Stehen gebracht. Die Bremsleuchten leuchten nicht auf.

Wird eine Störung festgestellt, blinkt die Warnleuchte und eine Meldung bezüglich der **PARKBREMSE** erscheint auf dem Informationsdisplay.

2. Zum Lösen der Parkbremse bei eingeschalteter Zündung das Bremspedal betätigen und den EPB-Hebel nach unten drücken. Die Warnleuchte der Parkbremse erlischt.