


## STANDARDBEDIENELEMENTE DES RADIOS

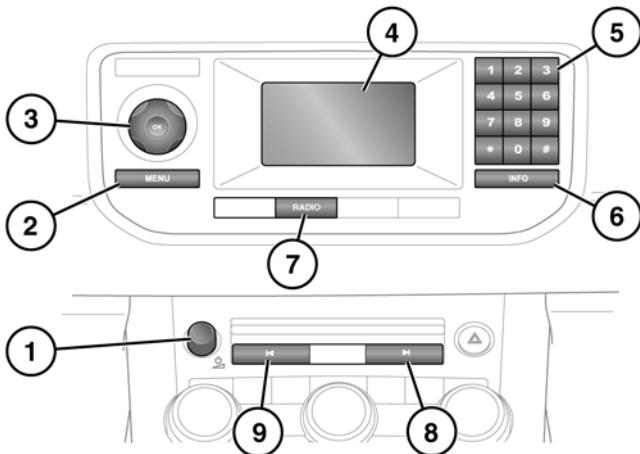

SL2144

### Siehe 164, BEDIENELEMENTE DES STANDARD-AUDIOSYSTEMS.

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

**Hinweis:** Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.

2. **MENÜ**-Taste:

- Audioneinstellungen
- Uhreinstellungen
- Sprache

3. **OK**-Taste und Navigationsmenü-Bedienung.

Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

4. Audio-Informationsdisplay

5. Tastenfeld

6. **INFO**. Verkehrsmeldungen/Nachrichten

7. **RADIO**. Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST).

Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.

8. Suchlauf vorwärts:

- Kurz drücken:
  - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer höheren Frequenz.

- Lang drücken:
  - Umschalten auf den manuellen Sendersuchlauf.

Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.

9. Suchlauf rückwärts:

- Kurz drücken:
  - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer niedrigeren Frequenz.

- Lang drücken:
  - Umschalten auf den manuellen Sender-suchlauf.

Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.