
STANDARDBEDIENELEMENTE DES RADIOS

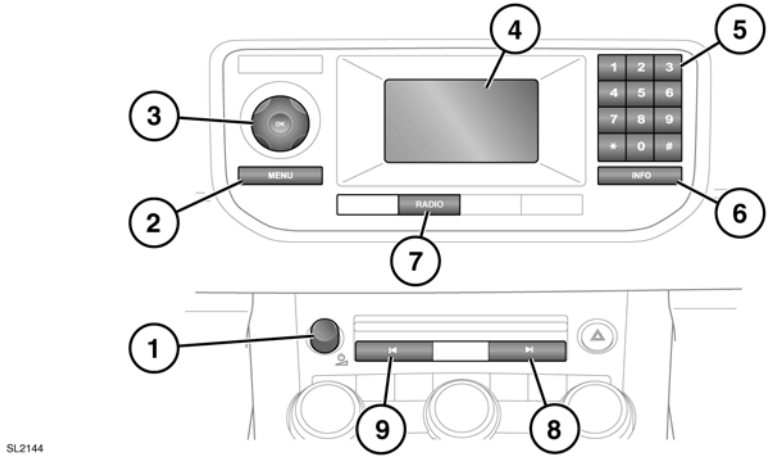

Siehe **164, BEDIENELEMENTE DES STANDARD-AUDIOSYSTEMS**.

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

Hinweis: *Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.*

Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis: *Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.*

2. **MENÜ**-Taste:

- Audioeinstellungen
- Uhreinstellungen
- Sprache

3. **OK**-Taste und Navigationsmenü-Bedienung.

Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

4. Audio-Informationsdisplay

5. Tastenfeld

6. **INFO**. Verkehrsmeldungen/Nachrichten

7. **RADIO**. Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST).

Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.

8. Suchlauf vorwärts:

- Kurz drücken:
  - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer höheren Frequenz.
- Lang drücken:
  - Umschalten auf den manuellen Sendersuchlauf.
  Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.

9. Suchlauf rückwärts:

- Kurz drücken:
  - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer niedrigeren Frequenz.
- Lang drücken:
  - Umschalten auf den manuellen Sendersuchlauf.
  Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.