

3. Auf **OK** drücken, um einen Titel zur Wiedergabe auszuwählen bzw. einen Ordner zu öffnen.

## WIEDERHOLUNG UND ZUFÄLLIGE WIEDERGABE VON MP3-TITELN

Bei der Wiedergabe einer MP3-CD sind als Optionen u. a. **Wiedh.** und **Shuffle** möglich.

## ANSCHLÜSSE FÜR TRAGBARE MEDIENGERÄTE

Tragbare Geräte können am Media-Hub des Fahrzeugs angeschlossen werden. Zu den Gerätetypen zählen u. a.:

- USB-Massenspeichergeräte (z. B. Memory Stick). Die Geräte müssen das Dateisystem FAT oder FAT32 nutzen.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone und iPod Nano werden unterstützt - die volle Funktionalität älterer Geräte kann nicht garantiert werden). Die Funktionalität des iPod Shuffle kann nicht garantiert werden.
- Zusatzgerät (persönliches Audiogerät, MP3-Player, alle iPods).
- Geräte mit Bluetooth®-Technik. (Die Geräte müssen die A2DP- und AVRCP Bluetooth®-Protokolle unterstützen).

**Hinweis:** iPod® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Computer Inc.

Zum Anschließen eines tragbaren Speichergeräts die Taste **AUX (5)** verwenden. Viele der Bedienelemente ähneln denen für die CD-Wiedergabe.



- !** Vor dem Verlassen des Fahrzeugs den iPod vom Fahrzeuganschluss trennen. Andernfalls kann der iPod-Akku sich entladen.

Zur Maximierung der Wiedergabequalität für alle Mediendateien auf dem iPod eine verlustfrei Komprimierung verwenden. Falls das nicht möglich ist, ist es ratsam, für komprimierte Dateien eine Bitrate von mindestens 192 kBit/s zu nutzen (eine höhere Bitrate wird dringend empfohlen).

Für Mediendateien, die über USB oder MP3-Player wiedergegeben werden, wird als höchste Komprimierungsrate 320 kBit/s (kbps) unterstützt. Wird eine Rate von weniger als 128 kBit/s verwendet, kann die DSP-Funktion (Digital Signal Processing) verloren gehen.

**Hinweis:** Einige MP3-Player besitzen ein eigenes Dateisystem, das von diesem System nicht unterstützt wird. Damit ein MP3-Player verwendet werden kann, muss dessen Modus „USB-Wechselmedium“ oder „Massenspeichergerät“ aktiviert werden. Es kann nur Musik wiedergegeben werden, die in diesem Modus zum Gerät hinzugefügt wurde.

## ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS

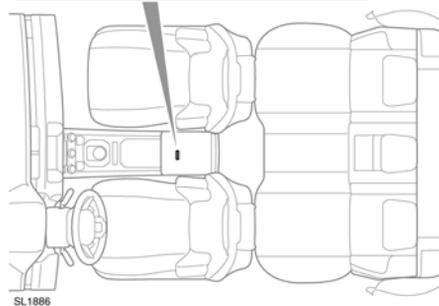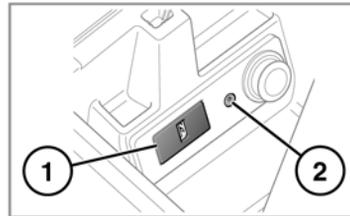

1. USB-/iPod-Buchse
2. 3,5-mm-AUX-Buchse für Zusatzgeräte

Das Gerät an der entsprechenden Buchse anschließen.

**Hinweis:** Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden.