


## DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

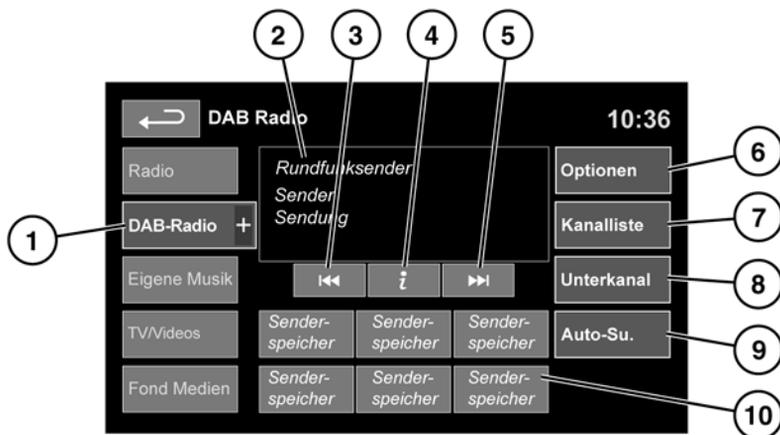

SL 1850

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

**1. DAB-Radio:** Frequenzbandauswahl. Berühren, um ein DAB-Band (**DAB 1, 2** oder **3**) anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.

Das Feld zur DAB-Frequenzbandauswahl schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität.

**2.** Es werden der aktuelle Kanal, das zugehörige Ensemble und der entsprechende DAB-Radio-Text angezeigt.

**3.** Suchlauf rückwärts:

- Kurz berühren, um einen vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
- Länger berühren, um ein vorheriges verfügbares Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.

**4.** Kanalinformationen: Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.

**5.** Suchlauf vorwärts:

- Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.

- Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.

**6. Einstellungen:** Zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:

- **Optionen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren von 'FM-Verkehr' und 'Link DAB' sowie zum Ändern der Einstellungen für 'DAB-Land' und 'DAB-Format' (bei stehendem Fahrzeug).
- **Meldungen:** Zum Auswählen von Alarmmeldungen und von bis zu 3 weiteren Meldungstypen (Verkehr, Nachrichten usw.) aus der Liste. Die ausgewählten Meldungen unterbrechen beim Übertragen das aktuelle Programm.

**7. Kanalliste:** Berühren, um eine Liste der verfügbaren Ensembles und Kanäle anzuzeigen. Die Liste kann nach **Ensemble, Kanal, Unterkanal** oder **Kategorie** sortiert werden.

- Wird ein **Ensemble** aus der Liste ausgewählt, werden alle verfügbaren Kanäle aus diesem Ensemble angezeigt.