
DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

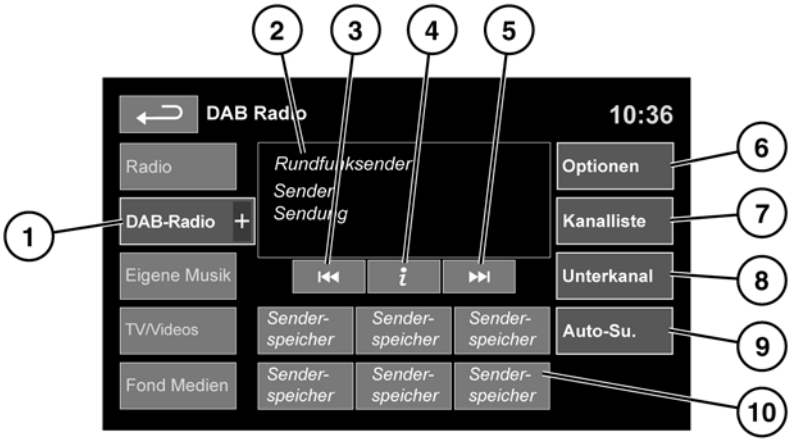

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. **DAB-Radio**: Frequenzbandauswahl. Berühren, um ein DAB-Band (**DAB 1**, **2** oder **3**) anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.

   Das Feld zur DAB-Frequenzbandauswahl schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität.

2. Es werden der aktuelle Kanal, das zugehörige Ensemble und der entsprechende DAB-Radio-Text angezeigt.

3. Suchlauf rückwärts:
   - Kurz berühren, um einen vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
   - Länger berühren, um ein vorheriges verfügbares Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.

4. Kanalinformationen: Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.

5. Suchlauf vorwärts:
   - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.
   - Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.

6. **Einstellungen**: Zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:
   - **Optionen**: Zum Aktivieren/Deaktivieren von 'FM-Verkehr' und 'Link DAB' sowie zum Ändern der Einstellungen für 'DAB-Land' und 'DAB-Format' (bei stehendem Fahrzeug).
   - **Meldungen**: Zum Auswählen von Alarmmeldungen und von bis zu 3 weiteren Meldungstypen (Verkehr, Nachrichten usw.) aus der Liste. Die ausgewählten Meldungen unterbrechen beim Übertragen das aktuelle Programm.

7. **Kanalliste**: Berühren, um eine Liste der verfügbaren Ensembles und Kanäle anzuzeigen. Die Liste kann nach **Ensemble**, **Kanal**, **Unterkanal** oder **Kategorie** sortiert werden.
   - Wird ein **Ensemble** aus der Liste ausgewählt, werden alle verfügbaren Kanäle aus diesem Ensemble angezeigt.