
ZUGANG ZU DEN RÜCKSITZEN

Die Vordersitze können für den Ein- und Ausstieg zu und von den Rücksitzen geneigt und elektrisch nach vorn gefahren werden.

Standardsitze

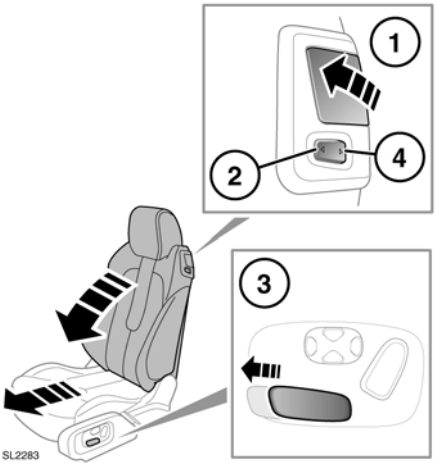

1. Den Verriegelungshebel (**1**) anheben und die Sitzlehne nach vorn neigen.
2. Den Schalter (**2**) nach vorn drücken oder den seitlich angebrachten Schalter (**3**) verwenden, um den Sitz elektrisch nach vorn zu schieben.
3. Um den Sitz in seine Position zurückzubringen, die Sitzlehne neigen, bis sie in ihrer vorherigen Position einrastet. Den Schalter (**4**) nach hinten drücken, bis der Sitz an seiner vorherigen Position stehen bleibt.

Hinweis: *Die vorherige Position kann eine Speicherposition oder eine manuell eingestellte Position sein. Wenn der Sitz weiter nach hinten bewegt werden soll und ein weiteres Verstellen möglich ist, den Schalter (***3** *oder* **4***) erneut gedrückt halten.*

Sportsitze



1. Den Verriegelungshebel (**1**) anheben und die Sitzlehne nach vorn neigen.
2. Den seitlich angebrachten Schalter (**2**) drücken, um den Sitz elektrisch nach vorn zu verschieben.
3. Um den Sitz in seine Position zurückzubringen, die Sitzlehne neigen, bis sie in ihrer vorherigen Position einrastet. Den Schalter (**3**) nach hinten drücken, bis der Sitz an seiner vorherigen Position stehen bleibt.

Hinweis: *Die vorherige Position kann eine Speicherposition oder eine manuell eingestellte Position sein. Soll der Sitz weiter nach hinten bewegt werden, und ist ein weiteres Verstellen möglich, den Schalter (***2** *oder* **3***) erneut gedrückt halten.*

Darauf achten, die Sitzlehnen beim Zugang zu den Rücksitzen nicht zu beschädigen.