


ZUGANG ZU DEN RÜCKSITZEN

Die Vordersitze können für den Ein- und Ausstieg zu und von den Rücksitzen geneigt und elektrisch nach vorn gefahren werden.

Standardsitze

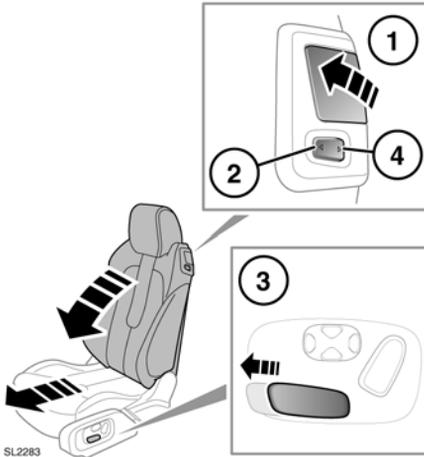

1. Den Verriegelungshebel (1) anheben und die Sitzlehne nach vorn neigen.
2. Den Schalter (2) nach vorn drücken oder den seitlich angebrachten Schalter (3) verwenden, um den Sitz elektrisch nach vorn zu schieben.
3. Um den Sitz in seine Position zurückzubringen, die Sitzlehne neigen, bis sie in ihrer vorherigen Position einrastet. Den Schalter (4) nach hinten drücken, bis der Sitz an seiner vorherigen Position stehen bleibt.

Hinweis: Die vorherige Position kann eine Speicherposition oder eine manuell eingestellte Position sein. Wenn der Sitz weiter nach hinten bewegt werden soll und ein weiteres Verstellen möglich ist, den Schalter (3 oder 4) erneut gedrückt halten.

Sportsitze



1. Den Verriegelungshebel (1) anheben und die Sitzlehne nach vorn neigen.
2. Den seitlich angebrachten Schalter (2) drücken, um den Sitz elektrisch nach vorn zu verschieben.
3. Um den Sitz in seine Position zurückzubringen, die Sitzlehne neigen, bis sie in ihrer vorherigen Position einrastet. Den Schalter (3) nach hinten drücken, bis der Sitz an seiner vorherigen Position stehen bleibt.

Hinweis: Die vorherige Position kann eine Speicherposition oder eine manuell eingestellte Position sein. Soll der Sitz weiter nach hinten bewegt werden, und ist ein weiteres Verstellen möglich, den Schalter (2 oder 3) erneut gedrückt halten.



Darauf achten, die Sitzlehnen beim Zugang zu den Rücksitzen nicht zu beschädigen.