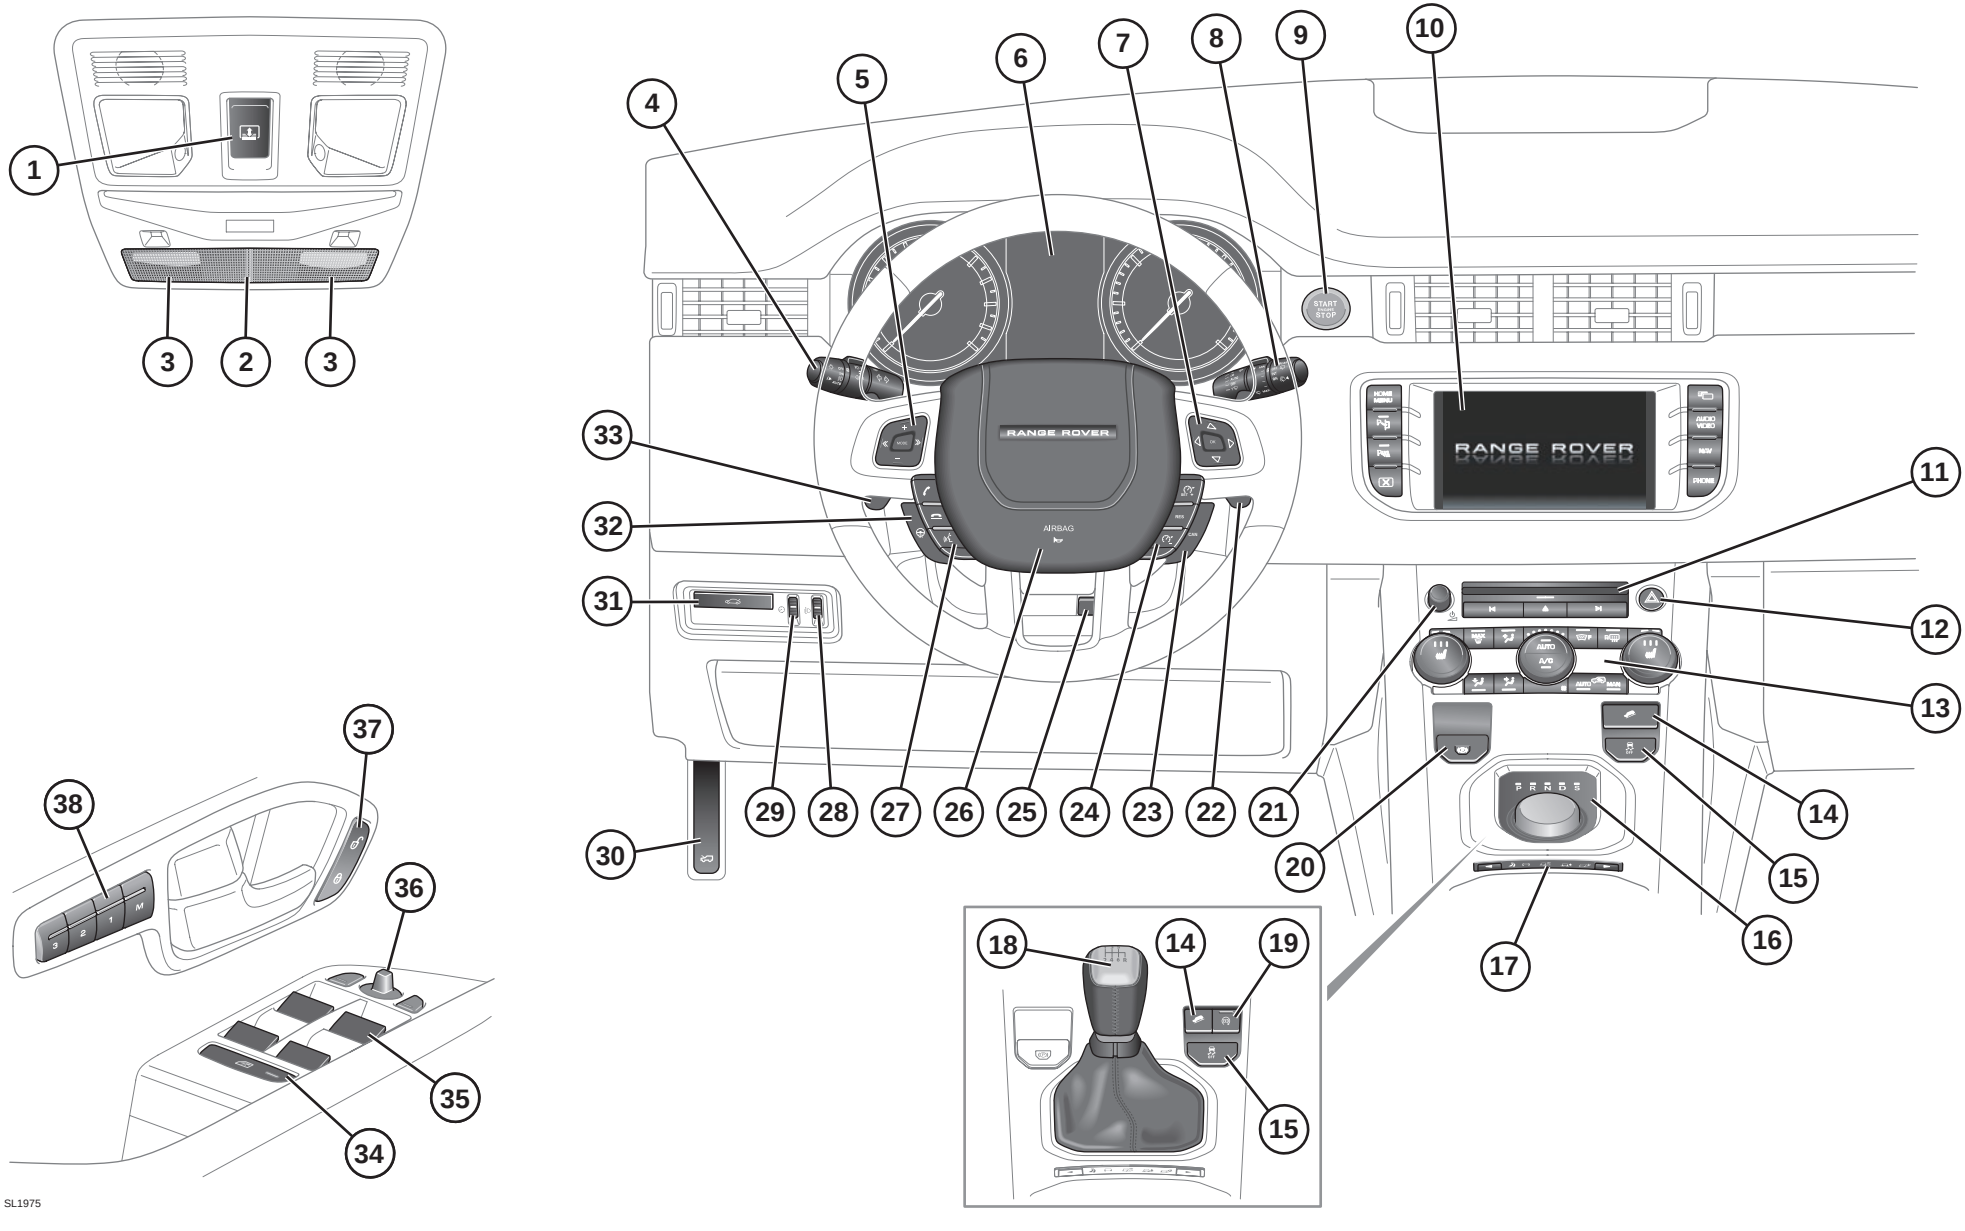
BEDIENELEMENTE

Weitere Informationen zu dem nummerierten Teil finden sich auf der in Klammern angegebenen Seite.

1. Schalter der Schiebedach-Sonnenblende **(49)**
2. Innenraum-Einstiegsleuchte vorn **(44)**
3. Karten-/Leselampen vorn **(44)**
4. Außenbeleuchtung/Bordcomputer-Bedienelement **(40)** und **(61)**
5. Bedienelemente des Audiosystems **(112)** und **(164)**
6. Instrumententafel und Informationsdisplay **(59)**
7. Menü-Bedienelement der Instrumententafel **(59)**
8. Bedienelemente der Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage **(46)**
9. KEYLESS START-Knopf **(80)**
10. Touchscreen-Display **(108)**
11. Audiosystem **(112)** und **(164)**
12. Warnblinkanlagenschalter
13. Heizung/Klimaanlage **(66)**
14. Schalter für die Bergabfahrkontrolle (HDC) **(98)**
15. Schalter für die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) **(92)**
16. Automatikgetriebe-Wählknopf **(84)**
17. Terrain Response **(95)**
18. Schalthebel **(86)**
19. Eco-Schalter **(82)**
20. Elektronische Parkbremse **(88)**
21. Audio-Ein/Aus-/Lautstärkeschalter **(112)** und **(164)**
22. Schaltwippe zum Hochschalten **(84)**
23. Abbruchtaste für die Geschwindigkeitsregelung **(90)**
24. Geschwindigkeitsregelungsschalter **(90)**
25. Hebel für die Lenksäuleneinstellung **(39)**
26. Hupe
27. Telefon- und Sprachsteuerungsschalter **(144)** und **(166)**
28. Bedienelement für die Leuchtweitenregulierung **(42)**
29. Innenbeleuchtungsregelung
30. Motorhaubenentriegelungshebel
31. Heckklappenentriegelungs-/öffnungsschalter
32. Lenkradheizungsschalter **(39)**
33. Schaltwippe zum Herunterschalten **(85)**
34. Sperrschalter für die Hintertürfenster
35. Fensterschalter **(49)**
36. Schalter für die Spiegeleinstellung/das elektrische Einklappen **(51)**
37. Schalter für die Zentralverriegelung/-Entriegelung
38. Schalter für den Fahrpositionsspeicher **(20)**


1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RANGE ROVER
AIRBAG
START ENGINE STOP
RANGE ROVER
AUTO
A/B
P R N D S

SL1975