


## TOUCHSCREEN - AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE

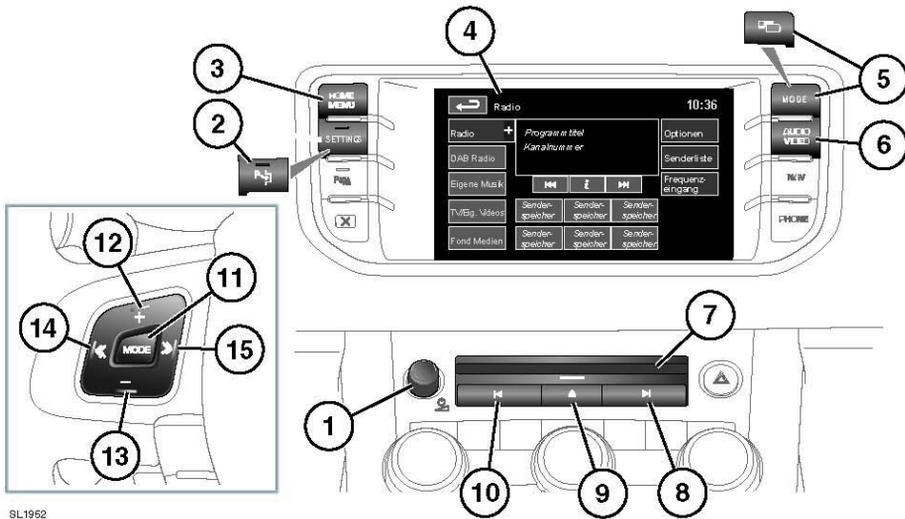

SL1952

Es gibt zwei Infotainment-Ausführungen mit Touchscreen. Das vollständige System bietet zusätzliche Funktionen wie CD- und DVD-Wechsler, TV/Eig. Videos und Fond-Medien. Die Abbildungen zeigen das vollständige System.

**⚠ Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Audiosystems drücken.

**Hinweis:** Das Audiosystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch immer aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Audiosystem erneut einschalten.

Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

**Hinweis:** Wird die Lautstärke beim Abspielen einer CD auf Null gestellt, wird die Wiedergabe der CD unterbrochen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn eine größere Lautstärke ausgewählt wird.

2. **EINSTELLUNGEN.** Drücken, um direkt in das Einstellungsmenü zu gelangen. Ist das Fahrzeug mit Einparkhilfe ausgerüstet, ist das Symbol ein anderes und mit der Taste wird die Einparkhilfe ein- und ausgeschaltet. Das Einstellungsmenü wird in diesem Fall über den Touchscreen aufgerufen.

3. **STARTMENÜ.** Drücken, um direkt in das Startmenü zu gelangen.

4. Touchscreen

5. **MODE (Modus).** Wiederholt drücken, um zwischen allen verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln. Ist das Fahrzeug mit der Dual-View-Funktion ausgerüstet, zeigt die Taste ein anderes Symbol.

5. Dual-View-Anzeige Drücken, um Dual-View zu aktivieren.

6. **AUDIO VIDEO.** Drücken, um direkt in das Menü Audio/Video zu gelangen.

**Audio/Video-Optionen** beinhalten u. U. Radio, DAB-Radio, Eig. Musik, Eig. Video und Fond-Medien.

Eig. Musik beinhaltet CD, CD-Wechsler, MP3, USB, iPod und AUX.

Eig. Video beinhaltet CD/DVD, USB, iPod und TV.

## 7. CD- bzw. CD-/DVD-Ladeschlitz.

Der Player kann nur eine Disk auf einmal aufnehmen. Mit dem CD-Wechsler können bis zu 10 CDs in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.

Es können nur Disks mit CDDA-Titeln, keine anderer Art, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.

Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.

## 8. Suchlauf vorwärts:

- Kurzes Drücken:
  - Automatischer Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender;
  - Auswahl des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle - CD, MP3 usw. oder
  - Auswahl des nächsten Fernsehkanals in der Kanalliste oder des nächsten DVD-Kapitels.
- Langes Drücken:
  - Aktivieren des manuellen Radiosuchmodus oder,
  - Vorwärtsscannen durch die Titel der aktuellen Audioquelle.

Bei eingeschaltetem manuellen Radiosuchmodus führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten. Ein weiteres langes Drücken führt zum Vorwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Taste losgelassen wird.

## 9. CD/DVD-/DVD-Auswurfaste.

## 10. Suchlauf rückwärts:

- Kurzes Drücken:
  - Automatischer Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender;
  - Auswahl des vorherigen Titels oder Anfang des aktuellen Titels auf der ausgewählten Audioquelle - CD, MP3 usw. oder
  - Auswahl des vorherigen Fernsehkanals in der Kanalliste oder des vorherigen DVD-Kapitels.
- Langes Drücken:
  - Aktivieren des manuellen Radiosuchmodus oder,
  - Rückwärtsscannen durch die Titel der aktuellen Audioquelle.

Bei eingeschaltetem manuellen Radiosuchmodus führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten. Ein weiteres langes Drücken führt zum Rückwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Taste losgelassen wird.

## 11. MODE (Modus). Wiederholt drücken, um zwischen allen verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln.

## 12. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.

## 13. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.

## 14. Suchlauf rückwärts:

- Kurzes Drücken:
  - Auswahl des vorherigen Radiosenders oder
  - Auswahl des vorherigen Titels oder Start des aktuellen Titels der ausgewählten Audioquelle - CD, MP3 usw.
  - Bei Benutzung eines Telefons drücken, um durch Anruf- oder Telefonbuchlisten zu scrollen.
- Langes Drücken:
  - Automatischer Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.