


ACTIVACIÓN DEL ENCENDIDO

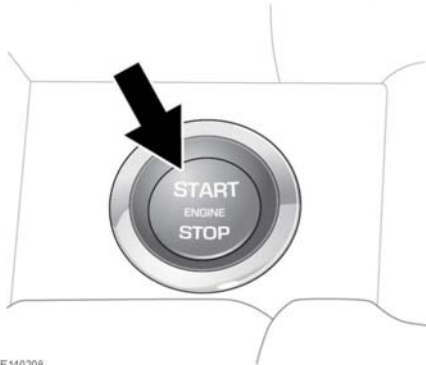

E140208

Para activar el encendido sin arrancar el motor, proceda como sigue.

1. Asegúrese de que el pedal de freno no está pisado y que hay una llave inteligente válida en el interior del vehículo.
2. Mantenga pulsado el botón **START/STOP** del motor hasta que los testigos se iluminen.
3. Suelte el botón **START/STOP** del motor.



Si pisa el pedal de freno mientras está pulsado el botón **START/STOP**, el motor arrancará.

REARRANQUE EN MOVIMIENTO

La función de arranque rodando se puede iniciar seleccionando punto muerto (**N**) y pulsando el botón **START/STOP** del motor.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA LA FUNCIÓN DE ARRANQUE SIN LLAVE

En caso de que el vehículo se haya desbloqueado con la llave metálica de emergencia, o bien, el vehículo no consiga detectar la llave inteligente, será necesario utilizar el procedimiento de emergencia para la función de arranque sin llave a fin de poder deshabilitar la alarma y arrancar el motor.

El procedimiento de emergencia para la función de arranque sin llave solo podrá utilizarse cuando el mensaje **Llave inteligente no detectada – Consultar el manual** se muestre en el centro de mensajes.



E140283

1. Coloque la parte plana de la llave inteligente de manera contra el lateral de la columna de la dirección y asegúrese de que los botones de la llave están orientados hacia fuera.

Nota: la columna de la dirección cuenta con marcas en el lateral para facilitar la colocación de la llave inteligente.

2. Pise firmemente el pedal de freno.
3. Pulse y suelte el botón **START/STOP** del motor.

Cuando el motor haya arrancado, puede soltar el pedal de freno si es seguro hacerlo.