


REPOSACABEZAS DE AJUSTE MANUAL

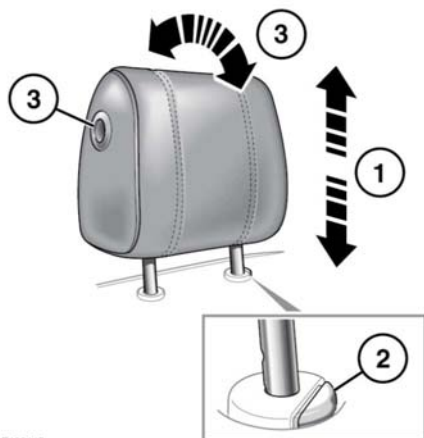

E139115

1. Para levantar el reposacabezas, tire de este hacia arriba. Suenan un chasquido y queda bloqueado en su posición.
2. Para bajarlo, pulse el botón de bloqueo y empuje el reposacabezas hacia abajo.
3. Para ajustar el ángulo de inclinación del reposacabezas, pulse el botón de bloqueo situado en el lateral de este y desplace el reposacabezas hasta la posición deseada.

Nota: Cuando hay una pantalla del sistema multimedia trasero instalada, el ángulo de los reposacabezas delanteros no se puede ajustar.

DESMONTAJE DE LOS REPOSACABEZAS



Si desmonta un reposacabezas, guárdelo siempre en un lugar seguro.



No conduzca ni lleve pasajeros si los reposacabezas de los asientos ocupados están desmontados. Si el reposacabezas no está ajustado correctamente, el riesgo de lesiones cervicales en caso de colisión o parada brusca será mayor.

Los reposacabezas manuales se pueden desmontar en caso necesario (por ejemplo, para instalar asientos infantiles de mayor tamaño).

1. Eleve el reposacabezas hasta su altura máxima y presione el manguito de bloqueo.
2. Levante el reposacabezas para extraerlo del respaldo.

Asegúrese de colocar el reposacabezas antes de que un pasajero utilice el asiento.

1. Asegúrese de que el reposacabezas está orientado en el sentido correcto.
2. Introduzca las varillas del reposacabezas en los receptáculos del respaldo.
3. Empuje el reposacabezas hacia abajo, hasta oír el primer chasquido como mínimo.

Nota: véase 33, **ASIENTOS INFANTILES**

RECOMENDADOS para obtener información más detallada sobre la instalación correcta del asiento infantil.