


Cambio de una rueda

USO DE LOS CALZOS

 Antes de elevar el vehículo, deberán colocarse correctamente calzos en la rueda diagonalmente opuesta a la que se vaya a cambiar.

 Bloquee siempre las ruedas con unos calzos adecuados. Coloque los calzos en ambos lados de la rueda diagonalmente opuesta a la rueda que va a cambiar.

 Si le resulta imprescindible elevar el vehículo en una pendiente, coloque los calzos en el lado pendiente abajo de las dos ruedas del eje que no va a elevar.

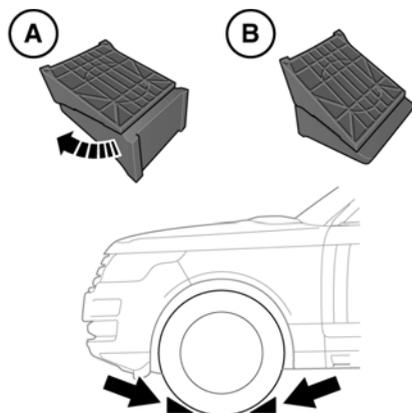

E142347

Los calzos se guardan en el kit de herramientas.

1. Extraiga los calzos del kit de herramientas.
2. Tire de la dos mitades para separarlas ligeramente y gire completamente para aumentar el perfil de cuña.
3. Sitúe el vehículo sobre una superficie nivelada.


Debe utilizar los dos calzos. Colóquelos en los lados opuestos de la rueda y empújelos a fondo contra el neumático.

TUERCAS DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS

Las tuercas de bloqueo de las ruedas pueden desmontarse y montarse únicamente mediante el adaptador especial que se incluye en el kit de herramientas.

Nota: al adquirir el vehículo, es posible que se haya guardado el adaptador en la guantera. Debe sacarlo y guardarlo en el kit de herramientas lo antes posible.

Nota: en la cara inferior del adaptador hay un código grabado. Este número debe registrarse en libro de mantenimiento que se suministra con la documentación. Cuando necesite un adaptador de repuesto, deberá indicar este número.

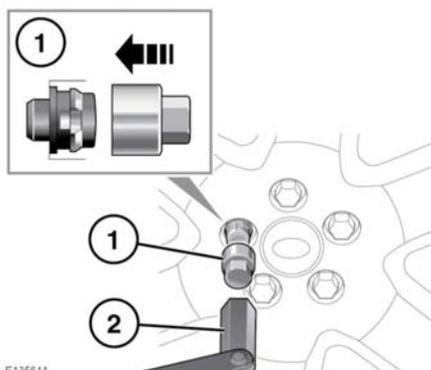

E135611

Para soltarlo

1. Introduzca el adaptador en la tuerca de bloqueo de la rueda y compruebe que se ha fijado correctamente.
2. Sitúe la llave de rueda sobre el adaptador y gire la tuerca de la rueda media vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
3. Después de elevar el vehículo sobre el gato, retire la tuerca de bloqueo de la rueda.

Nota: cuando termine de usarlo, guarde el adaptador para tuercas de rueda en el kit de herramientas.