


CERRADURAS DE LAS PUERTAS Y PALANCAS DE APERTURA

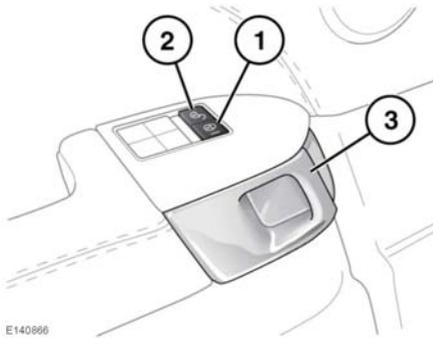

1. Desbloqueo:
 - Pulse el botón de desbloqueo de la puerta del conductor o delantera del acompañante para desbloquear todas las puertas. También puede tirar de la manecilla de apertura de la puerta (3) para desbloquear la puerta en cuestión.
 - Pulse el botón de desbloqueo de la puerta trasera del acompañante para desbloquear la puerta en cuestión. También puede tirar de la manecilla de apertura de la puerta (3) una vez.

Nota: El botón de desbloqueo queda desactivado cuando se bloquea el vehículo con la llave inteligente.
2. Bloqueo:
 - Pulse el botón de bloqueo del conductor o del acompañante delantero para bloquear todas las puertas.
 - Pulse el botón de bloqueo del acompañante trasero para bloquear la puerta en cuestión.
3. Manecilla de apertura de la puerta: Tire de ella para abrir la puerta. Si la puerta está bloqueada, se desbloquea al tirar de la manecilla una vez.

CIERRE INCORRECTO

Al intentar bloquear el vehículo, si una o varias puertas, el capó o el portón trasero no están completamente cerrados, el vehículo no se bloquea y se emite un aviso acústico. El vehículo no se bloquea por completo hasta que todas las puertas, el capó y el portón trasero están completamente cerrados.

DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA TRAS SU DISPARO

Si se ha activado la alarma, esta se puede desactivar pulsando el botón de desbloqueo de la llave inteligente o situando la llave inteligente contra la columna de la dirección (consulte 99, **PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA LA FUNCIÓN DE ARRANQUE SIN LLAVE**).