


FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS

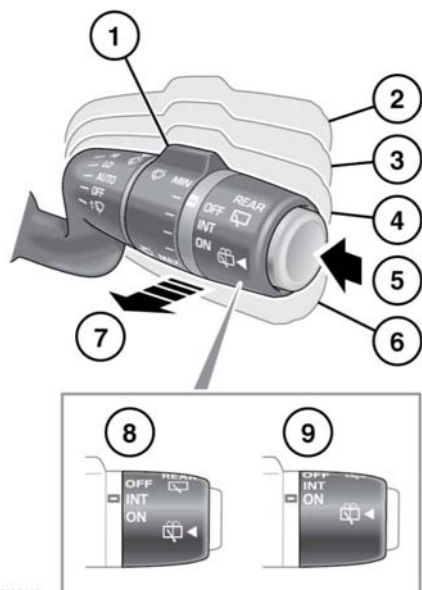

E139142

1. Gire el manguito para ajustar el periodo de intermitencia. El periodo de retardo intermitente varía según la velocidad del vehículo o el sensor de lluvia. Para que funcione, el mando debe encontrarse en la posición (4).
2. Barrido rápido.
3. Barrido lento.
4. En esta posición, el barrido intermitente se controla mediante el sensor de lluvia (consulte **47, SENSOR DE LLUVIA**) o la velocidad del vehículo (consulte **47, MODO DEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD**). El sensor de lluvia, ubicado en el margen superior del parabrisas, se activa y determina la frecuencia de funcionamiento de los limpiaparabrisas. Si el sensor de lluvia no se ha activado en el concesionario Land Rover o taller autorizado, el barrido intermitente funciona conjuntamente con la posición (1) del mando.
5. Lavaluneta y limpialuneta. Pulse y mantenga pulsado el botón para accionar el lava y limpiaparabrisas trasero. Al soltar el botón, el limpiaparabrisas trasero efectúa dos barridos adicionales. Después de unos segundos, un barrido en seco elimina los restos de agua.
6. Barrido único, o mantener pulsado para efectuar más barridos continuos.
7. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Empujar y mantener en esta posición la palanca para accionar el limpia y lavaparabrisas delantero. Al soltar la palanca, los limpiaparabrisas efectúan tres barridos adicionales. Después de unos segundos, un barrido en seco elimina los restos de agua.
8. INT: limpiaparabrisas trasero, funcionamiento intermitente. El periodo de intermitencia se controla con el ajuste del manguito (1). El periodo de intermitencia y el número de barridos se ajustan entonces automáticamente según la velocidad del vehículo.
9. ON: limpiaparabrisas trasero, funcionamiento continuo.



No accione el limpiaparabrisas en un cristal seco.



En condiciones de helada o mucho calor, revise que las escobillas no se hayan quedado pegadas al cristal. Utilice la posición de reposo en invierno, eleve las escobillas del limpiaparabrisas y sepárelas del cristal (consulte **47, POSICIÓN DE REPOSO EN INVIERNO**).



Antes de accionar los limpiaparabrisas, retire la nieve, el hielo o la escarcha del cristal, de los brazos y de las escobillas, así como de la trampilla del parabrisas.

Nota: Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan mientras el capó está abierto.