

FUNCIONAMIENTO A DISTANCIA



La llave inteligente se puede utilizar tanto desde el interior como desde el exterior del vehículo. Por lo tanto, es importante mantenerla alejada del alcance de los niños en todo momento.




Asegúrese de que no haya ninguna persona ni ningún obstáculo en las proximidades del vehículo antes de bajar la suspensión. La diferencia entre la altura sobre terreno y la altura de acceso es de 125 mm (4,9 pulgadas).



Cuando haya un remolque acoplado al vehículo, deberán extremarse las precauciones con todos los cambios de altura.

Con los botones de la llave inteligente se puede accionar a distancia el sistema de suspensión neumática para aumentar o reducir la altura del vehículo. Esto puede resultar útil para enganchar un remolque o cargar el vehículo.

Para cambiar la altura de la suspensión con la llave inteligente, el vehículo debe estar parado, con todas las puertas cerradas y las luces de emergencia activadas.

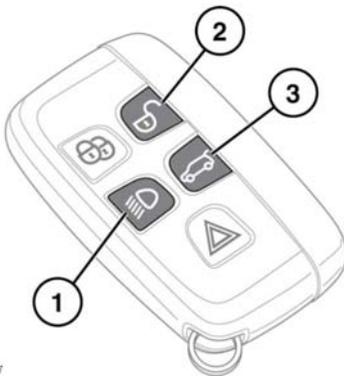

E134947

Para aumentar la altura del vehículo, mantenga pulsado el botón (1) y el botón (2) a la vez.

Para reducir la altura del vehículo, mantenga pulsado el botón (1) y el botón (3) a la vez.

Nota: si la altura inicial es superior o inferior a la altura normal, el movimiento se interrumpe cuando el vehículo alcanza la altura normal. Suelte los botones de la llave inteligente y púselos de nuevo para continuar.

DINÁMICA ADAPTATIVA

Si se detecta un fallo, el cuadro de instrumentos ilumina el testigo de aviso crítico o general. Consulte **58, MENSAJE DE AVISO IMPORTANTE (ROJO)** o **58, INFORMACIÓN GENERAL/MENSAJE DE AVISO (ÁMBAR)**. Los mensajes de aviso FALLOS EN LA FUNCIÓN DINÁMICA ADAPTATIVA o AVERÍA DE LA SUSPENSIÓN EL COCHE SE INCLINA EN LAS CURVAS también aparecen en el centro de mensajes. Puede que experimente una reducción de la comodidad de la conducción. Si el fallo persiste, consulte a un concesionario Land Rover o técnico autorizado.