

REPOSACABEZAS

 Ajustelo de modo que la parte superior del reposacabezas esté a la misma altura que la parte superior de la cabeza del ocupante del asiento. Un ajuste incorrecto aumenta el riesgo de muerte o lesión grave en caso de colisión.


 Es posible inclinar el reposacabezas hacia delante y hacia atrás. Para una mayor protección en caso de colisión, el reposacabezas deberá ajustarse de manera que quede lo más cerca posible de la parte trasera de la cabeza.

 No conduzca ni lleve pasajeros si los reposacabezas de los asientos ocupados están desmontados. Si el reposacabezas no está ajustado correctamente, en caso de colisión el riesgo de lesiones cervicales será mayor.

 No ajuste nunca los reposacabezas con el vehículo en marcha.

 Si desmonta un reposacabezas, guárdelo siempre en un lugar seguro.

REPOSACABEZAS ELÉCTRICOS

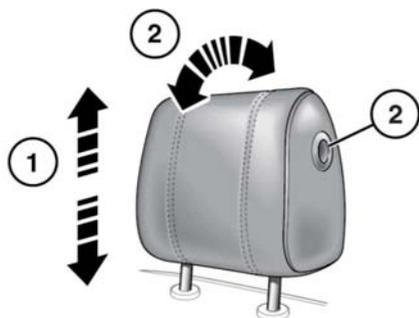


E139074

1. Para ajustar la altura del reposacabezas:
 - Delantero (consulte 17, **ASIENTOS DE AJUSTE ELÉCTRICO**).
 - Trasero (consulte 20, **ASIENTOS DE LUJO**).

2. Para ajustar el ángulo de inclinación del reposacabezas, pulse el botón de bloqueo situado en el lateral de este y desplace el reposacabezas hasta la posición deseada.

Nota: Cuando hay una pantalla del sistema multimedia trasero instalada, el ángulo del reposacabezas no se puede ajustar.

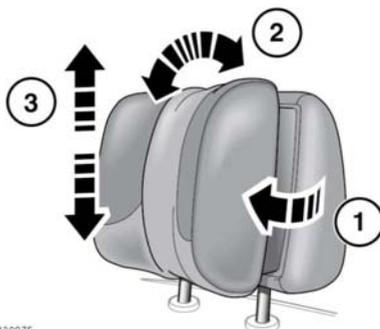

E139075

1. Tire de las almohadillas hacia delante hasta la primera o segunda posición.
2. Gire el reposacabezas para ajustar el ángulo.

Nota: Cuando hay una pantalla del sistema multimedia trasero instalada, el ángulo de los reposacabezas delanteros no se puede ajustar.
3. Para ajustar la altura del reposacabezas:
 - Delantero (consulte 17, **ASIENTOS DE AJUSTE ELÉCTRICO**).
 - Trasero (consulte 20, **ASIENTOS DE LUJO**).

Nota: Los reposacabezas eléctricos no se pueden retirar.