


## MANDOS DE PANTALLA DOBLE

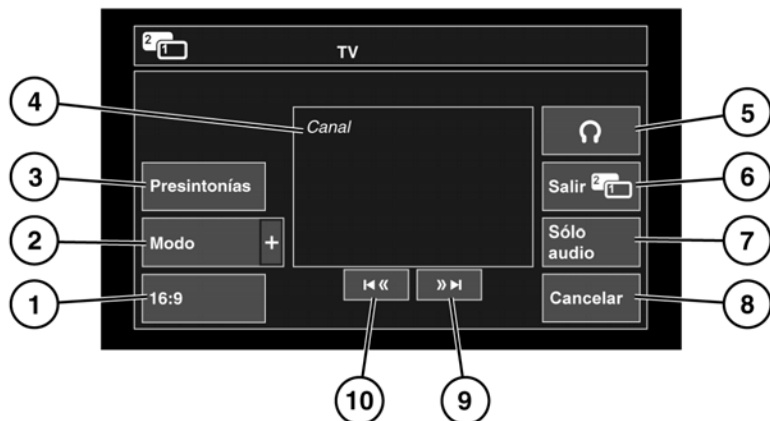

E147677

1. Seleccione este botón para cambiar el formato de la imagen (4:3, Zoom o 16:9). El siguiente formato disponible se muestra en la tecla.
2. Seleccione este menú para ver una lista de todas las fuentes de vídeo disponibles. Toque la tecla táctil correspondiente para seleccionar una fuente alternativa. El menú de mandos de dicha fuente aparece a continuación.
3. Pulse para seleccionar una lista de canales presintonizados.  
**Nota:** La pantalla de previsualización se desactiva si el vehículo está en movimiento.
4. Información sobre la fuente de vídeo actual (por ejemplo, nombre del programa y canal de TV).
5. Seleccione para activar y desactivar la salida de auriculares inalámbricos.
6. Seleccione este menú para cancelar el modo de pantalla doble: la pantalla táctil vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
7. Seleccione este botón para mantener el sonido de la fuente de vídeo mientras la pantalla vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
8. Seleccione este botón para cerrar la ventana emergente de los mandos del modo de pantalla doble.
9. Búsqueda ascendente: seleccione este menú para ver el siguiente canal de la lista de canales o la siguiente pista del CD o DVD.
10. Búsqueda descendente: seleccione este menú para ver el canal anterior de la lista de canales o la pista anterior del CD o DVD.  
**Nota:** si el medio seleccionado es CD o DVD, aparecerá la tecla pausa/reproducir entre las teclas de búsqueda.  
**Nota:** si el menú de mandos permanece inactivo durante más de 5 segundos, la pantalla volverá al modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar el botón de pantalla doble para ver los mandos.