

- cuando se utiliza el teléfono, se pulsa para desplazarse hacia arriba en las listas de llamadas telefónicas o en las entradas de la agenda.
- Para seleccionar el siguiente canal de TV en la lista de canales o el siguiente capítulo de un DVD.

Pulsación larga:

- Para realizar una búsqueda ascendente de la siguiente emisora de radio.

9. Permite bajar el volumen de reproducción de cualquier fuente.

10. **MODE.** Pulse este botón repetidamente para desplazarse por todas las fuentes de audio y vídeo.

11. Búsqueda descendente:

Pulsación breve:

- Para seleccionar la emisora de radio anterior.
- Para seleccionar la pista anterior o iniciar la canción actual en la fuente de audio escogida - CD, MP3, etc.
- Cuando se utiliza el teléfono, se pulsa para desplazarse hacia abajo en las listas de llamadas telefónicas o en las entradas de la agenda.
- Para seleccionar el canal de TV anterior en la lista de canales o el capítulo anterior de un DVD.

Pulsación larga:

- para realizar una búsqueda descendente de la siguiente emisora de radio.

PARÁMETROS DEL EQUIPO DE AUDIO

Para ver el menú Audio/Vídeo, pulse el botón Audio/Vídeo o la tecla **Parámetros de audio** de la pantalla táctil.


Para configurar los parámetros de audio, haga lo siguiente:

1. Pulse las teclas táctiles + o - para ajustar los niveles de graves, agudos y subwoofer.
2. Si se ha equipado el sistema **Meridian Surround**, pulse **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** o seleccione **Estéreo** para desactivar el sonido envolvente.

3. Si se ha equipado el sistema **Meridian Signature Reference**, seleccione **Surround 3D** y pulse **DPLIIx**, **DTS Neo:X**, **Meridian Trifield 3D** para activar en modo surround 3D.

Nota: La función de sonido envolvente no está disponible para algunas fuentes de reproducción, a pesar de que el modo de sonido envolvente esté activado.

Para ajustar el equilibrio y la intensidad del sonido:

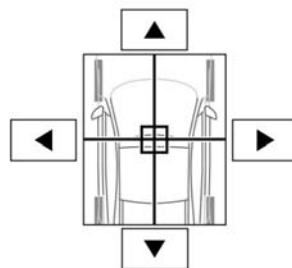

E 132537

1. En el menú de ajustes de sonido, seleccione **Balance/Fader**.
2. Pulse las teclas de flecha para desplazar el punto focal del sonido hacia la zona del vehículo deseada. También puede pulsar el punto focal del sonido y "arrastrarlo" hasta la posición necesaria.

CARGA DE DISCOS

- ⚠ No fuerce la introducción del disco en la ranura.
- ⚠ No utilice CD ni DVD con forma irregular ni los que llevan una película de protección contra rayaduras o etiquetas adhesivas.
- ⚠ La unidad de CD reproducirá los CD que cumplan la normativa internacional de especificación de audio Red Book. No se garantiza la reproducción de discos que no cumplan esta norma.
- ⚠ Es posible que los discos grabables (CD-R) y los discos regrabables (CD-RW) no funcionen correctamente en el reproductor.
- ⚠ Es posible que los discos grabables (DVD-R o DVD+R) no funcionen correctamente.