


UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS



Las etiquetas de aviso pegadas en el vehículo que incluyan este símbolo indican lo siguiente: no debe tocar ni ajustar los componentes hasta no haber leído las instrucciones correspondientes del manual.



Las etiquetas que muestren este símbolo indican que el sistema de encendido utiliza voltajes muy altos. No toque ningún componente del sistema de encendido mientras esté dado el contacto.

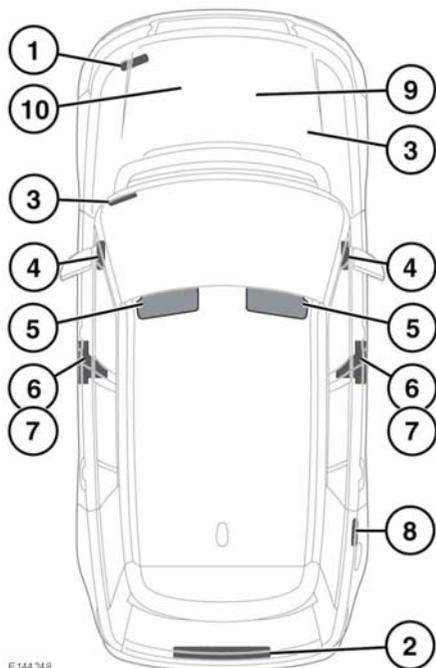

E 144 248

1. Bastidor de cierre del capó: Etiqueta del aire acondicionado
2. Parte superior de la batería: Símbolos de aviso de la batería

3. El número de identificación del vehículo (VIN) está grabado en una placa que se puede ver a través de la parte inferior del lado izquierdo del parabrisas. También está grabado en la torreta de suspensión derecha.

Nota: Si se pone en contacto con un concesionario o técnico autorizado, es posible que le pidan el número VIN.

4. Extremo del tablero (lado del acompañante): Etiqueta del airbag del acompañante.
5. Parásol: Etiqueta del airbag, etiqueta de manejabilidad del vehículo.
6. Base del montante B: Número VIN.
7. Base o interior del montante B, base de la puerta delantera: Etiqueta de la presión de los neumáticos, etiqueta de aviso de los airbags.
8. Interior de la tapa del depósito: etiqueta del combustible.
9. Número de motor: V8 de gasolina; el número se encuentra en la parte delantera de la tapa de la culata derecha.
10. Número del motor:
 - V6 diésel (sólo China): El número se encuentra en la parte delantera de la tapa de la culata izquierda.
 - V8 diésel: El número se encuentra en la parte superior del motor, en el lado izquierdo del colector de admisión.

Es importante que se familiarice con estos temas para garantizar el uso seguro del vehículo y sus funciones.

PLACA DE FECHA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO

Esta placa incluye información sobre el mes y año en que la carrocería y el conjunto de la transmisión fueron ensamblados y en que el vehículo salió de la cadena de montaje.

La fecha de fabricación del vehículo se muestra en la etiqueta de presión de los neumáticos pegada en el poste B derecho.