


MANDOS DEL REPRODUCTOR DE SOPORTES DE VÍDEO

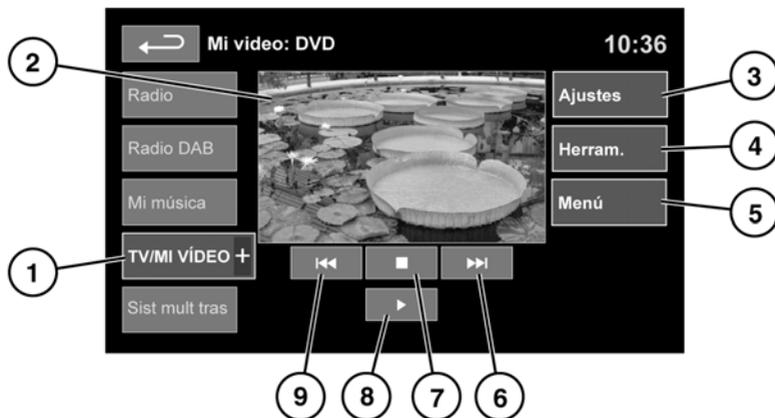

E141041

- 1. TV/Mi vídeo:** selección de banda de TV/entrada de vídeo.
Pulse el icono + para ver y seleccionar un DVD u otros soportes de vídeo (CD/USB), siempre que estén disponibles los sistemas multimedia correspondientes. Aparecerá la opción seleccionada.
Nota: después de cinco segundos inactivo, el menú TV/Mi vídeo se cierra.
- Toque la pantalla de previsualización de la información de soportes de vídeo para seleccionar el modo de pantalla completa.
Vuelva a pulsar brevemente la pantalla para ver los mandos en cualquier momento.
Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.
- 3. Ajustes.** Según las especificaciones de los soportes de vídeo, en Ajustes hay tres menús secundarios: **Opciones**, **VOD** (vídeo a la carta) y **Parámetros de audio**.
VOD permite reproducir contenido de DivX VOD en un soporte de vídeo. Al tocar la tecla táctil VOD, se muestra el código de registro de ocho dígitos.
El reproductor también tiene que estar registrado con DivX. Consulte **140, LICENCIAS**.
- 4. Herram.:** se pueden seleccionar las opciones siguientes:
 - IR A: el menú IR A permite acceder a partes específicas del vídeo, por **Capítulo** o por **Número de título**.
 - Subtítulos.
 - Ángulo.
 - Audio.
 - Menú superior.
- 5. Menú:** seleccione para ver el menú de soportes de vídeo. En algunas pantallas, este botón se puede sustituir por la tecla táctil **Buscar**.
- 6. Búsqueda ascendente:** Pulse este botón para ver el capítulo siguiente del DVD o desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.
- Toque este botón para parar la reproducción. Si lo toca por segunda vez, la reproducción se detendrá y el DVD se reiniciará.
- 8. Búsqueda descendente:** Pulse este botón para ver el capítulo anterior del DVD por desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.