


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ

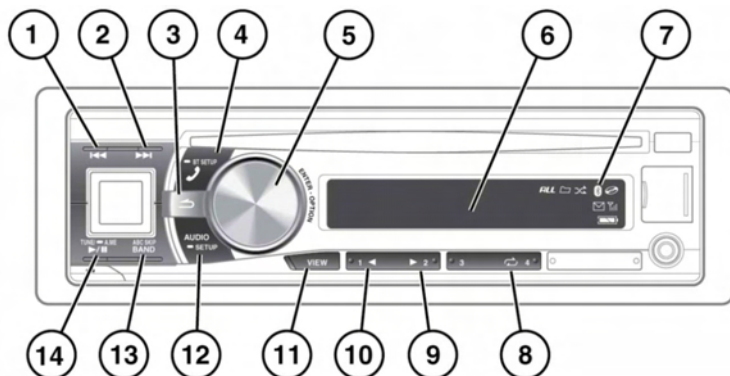

E140085

1. Выберите предыдущую букву во время поиска по телефонной книге.
2. Выберите следующую букву во время поиска по телефонной книге.
3. Назад.
 - Нажмите и отпустите для возврата к предыдущему меню.
 - Нажмите и удерживайте для закрытия меню.
4. Принять/завершить телефонный вызов.
5. Регулировка громкости / поиск / выбор меню.
 - Вращайте для регулировки уровня громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
 - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.
6. Экран информационного дисплея.
7. Загорается при наличии сопряженного телефона/портативного устройства.
8. Предварительные настройки.
 - Нажмите для повторного вызова номера с помощью быстрого набора, затем нажмите кнопку приема/завершения для осуществления вызова.
 - Открыв нужную запись в телефонной книге, нажмите и удерживайте необходимую кнопку предварительной настройки для сохранения этой записи в качестве номера для быстрого набора.
9. Переход к ожидающему вызову.
10. Возврат к исходному вызову.
11. Изменение отображаемой информации.
12. Доступ к меню настроек телефона.
13. Переключение вывода звука через динамики аудиосистемы или телефона.
14. Приватный режим. Отключение звука микрофона.