

13. AUDIO/SETUP

(Аудиосистема/Настройка).

- Кратковременное нажатие: доступ к настройкам звука.
 - Subwoofer (Сабвуфер).
 - Bass (Низкие частоты).
 - Mid (Средние частоты).
 - Treble (Высокие частоты).
 - Balance (Баланс между левыми и правыми динамиками).
 - Fade (Баланс между передними и задними динамиками).


- Loudness (Громкость).
- Defeat (Сброс настроек звучания к исходным).
- Volume (Уровень громкости).

- Продолжительное нажатие: доступ к меню настроек аудиосистемы.

14. Выберите режим настройки или паузы/воспроизведения текущего аудиоисточника (компакт-диск, МРЗ и т.д.).

15. Кнопка отсоединения. Отсоедините и снимите панель аудиосистемы в целях безопасности или для получения доступа к кнопке сброса системы.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМЫ (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

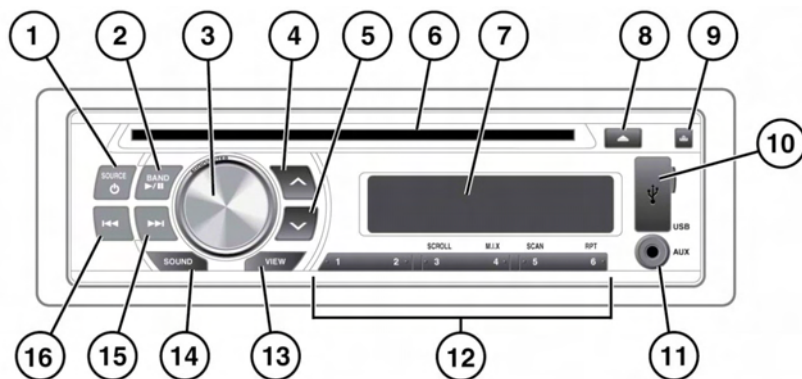

E147637

1. Питание/источник.

- Кратковременное нажатие - переключение между источниками: **TUNER** (Тюнер), **DISC** (Диск), **USB AUDIO** (Аудиоустройство USB) и **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование).
- Длительное нажатие - включение/выключение аудиосистемы.

2. Выберите диапазон (режим радио) или паузу/воспроизведение текущего аудиоисточника (режим CD/MP3).

3. Регулировка громкости / выбор меню.

- Вращайте для регулировки уровня громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
- Нажмите для выбора пункта меню.

4. Предыдущая папка (режим МРЗ). В режиме радио нажмите и удерживайте для включения приема дорожных сообщений.

5. Следующая папка/дорожные сообщения.

6. Слот для установки компакт-диска.