


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

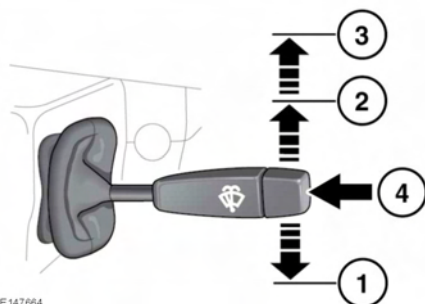

E147064


1. Прерывистая работа - потяните рычаг вниз.

❗ В очень холодную или очень жаркую погоду перед включением стеклоочистителя убедитесь, что щетки не примерзли или не приклеились к стеклу. Сопротивление движению механизма стеклоочистителя может привести к его повреждению.

❗ Не включайте стеклоочистители, если ветровое стекло сухое. Сопротивление движению механизма стеклоочистителя может привести к его повреждению.

❗ Перед включением стеклоочистителей удалите со стекла снег, лед и иней вокруг рычагов и щеток стеклоочистителей. Наличие снега и льда на ветровом стекле может привести к повреждению механизма стеклоочистителя.

Примечание: Если щетки стеклоочистителя прилипли или их заклинило, защитное устройство отключения работы стеклоочистителя может приостановить работу стеклоочистителя. Выключите стеклоочистители и зажигание. Перед повторным включением зажигания очистите ветровое стекло и освободите щетки стеклоочистителей.

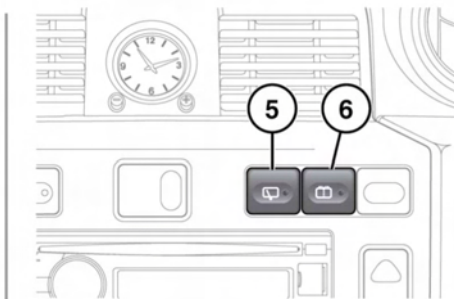

2. Работа с низкой частотой – переведите рычаг вверх в первое положение. Для однократного включения нажмите на рычаг вверх, преодолевая сопротивление пружины, и отпустите.
3. Работа с высокой частотой – переведите рычаг вверх во второе положение.
4. Надавите для включения омывателя.

❗ Используйте только жидкости, предназначенные для омывателей стекол автомобилей. Следуйте инструкциям изготовителя.

⚠ **Некоторые жидкости для омывателя являются огнеопасными. Не допускайте попадания жидкостей для омывателя на источники огня.**

5. Нажмите для включения непрерывного режима работы заднего стеклоочистителя. Нажмите повторно для отключения.
6. Нажмите и удерживайте для включения омывателя заднего стекла.