


1. Снимите крышку.
2. Отпустите пружинный фиксатор, удерживающий лампу.
3. Извлеките лампу.

При установке крышки убедитесь в надежном прилегании уплотнения вокруг новой лампы. Присоедините электрический разъем.

ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ

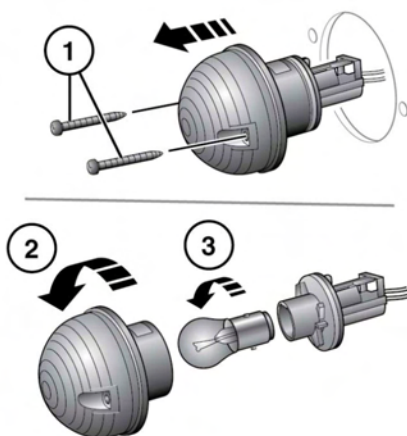

E135731


При снятой фаре:

1. Выверните крепежные винты и извлеките фонарь.
2. Для снятия фонаря поверните рассеиватель против часовой стрелки.
3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее в патрон и поверните.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Данная процедура аналогична процедуре замены лампы габаритного фонаря. См. **85, ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.**

ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

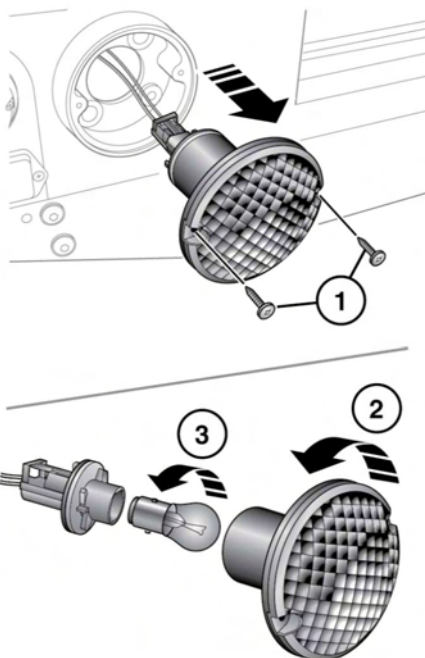

E135732

Чтобы снять противотуманный фонарь или фонарь заднего хода выполните следующие действия:

1. Выверните крепежные винты и извлеките фонарь.
2. Для снятия фонаря поверните рассеиватель против часовой стрелки.
3. Чтобы извлечь лампу, вдавите ее в патрон и поверните.

Процедура замены лампы заднего габаритного фонаря, стоп-сигнала и указателей поворота аналогична процедуре замены лампы габаритного фонаря. См. **85, ЗАМЕНА ЛАМП ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЕЙ.**