


УПРАВЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНЫМ ЛЮКОМ

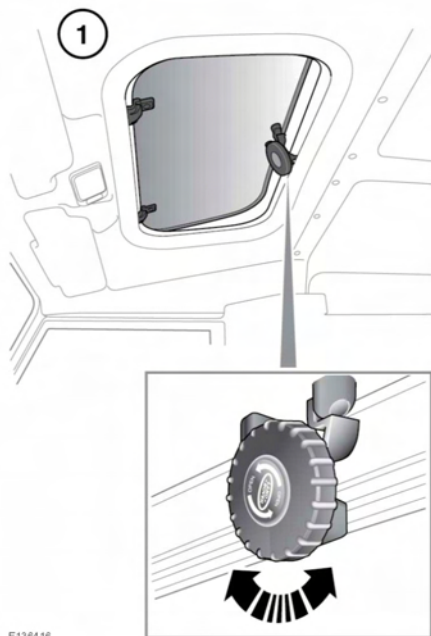

1. Поворачивайте рукоятку по часовой стрелке для открывания, против часовой стрелки – для закрывания люка.



Убедитесь, что нет никаких помех для открывания и закрывания потолочного люка.




Не разрешайте пассажирам высовываться в потолочный люк во время движения автомобиля. Летящий мусор, ветви деревьев и т.п. могут нанести травму.

2. Прежде чем снять люк, убедитесь, что он полностью открыт.



Не снимайте потолочный люк во время движения автомобиля.

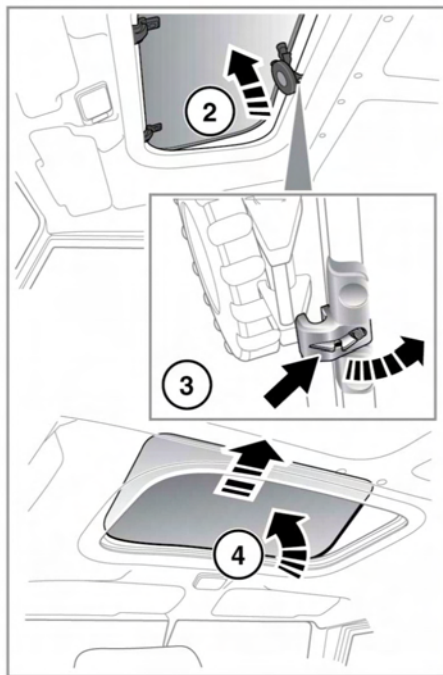

3. Сдвиньте защелку назад и отсоедините механизм рукоятки.
4. Двумя руками откиньте люк вверх, затем сместите назад, чтобы отсоединить его от двух установочных штифтов.
5. Поверните люк так, чтобы он прошел в отверстие крыши, и опустите его в салон.

Храните люк в безопасном месте.



Запрещается оставлять незакрепленную панель люка крыши в салоне.