


ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

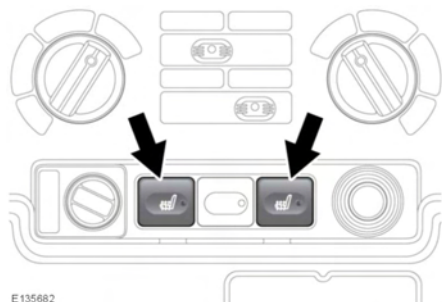

Примечание: Во избежание разрядки аккумуляторной батареи подогрев сидений следует включать только при работающем двигателе.

Установив ключ зажигания в положение II, нажмите на соответствующий переключатель, чтобы включить подогрев сиденья. Подогрев сидений поддерживает заданную изготовителем температуру. В каждом переключателе предусмотрены индикаторы.

Нажмите еще раз для выключения.


ОБОГРЕВ СТЕКОЛ



Не наклеивайте никаких ярлыков на нагревательные элементы стекол.



Не используйте для очистки внутренней поверхности стекол скребки и абразивные материалы.

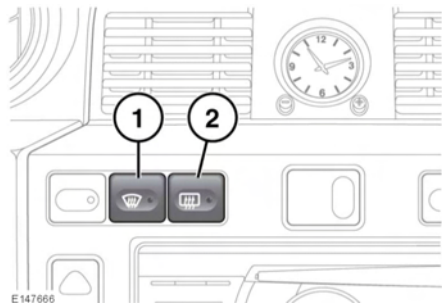

1. Обогрев ветрового стекла

2. Обогрев заднего стекла

Нажмите кнопку для включения. Загорится светодиодный индикатор.

Нажмите повторно для отключения.

Нагревательные элементы ветрового стекла выключатся автоматически примерно через восемь минут.

Для повышения эффективности обдува/обогрева стекол используйте следующие настройки:

- Режим подачи воздуха только к ветровому стеклу.
- Максимальная температура.
- Скорость вентилятора 3.
- Переключите режим с рециркуляции на подачу свежего воздуха.
- Нажмите "A/C".

Примечание: Обогрев ветрового стекла действует только при работающем двигателе.