


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

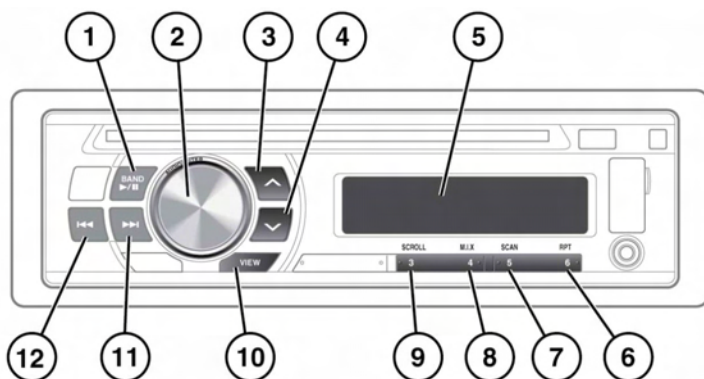

E 147587

1. Pause/Play (Пауза/Воспроизведение).
 2. Регулировка громкости / выбор меню:
 - Вращайте для регулировки уровня громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
 - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.
 3. Предыдущая папка (режим MP3).
 4. Следующая папка (режим MP3).
 5. Экран информационного дисплея.
 6. Repeat (Повтор).
 - Кратковременное нажатие - непрерывное воспроизведение текущей композиции.
 - Длительное нажатие - непрерывное воспроизведение композиций в текущей папке (режим MP3).
- Примечание:** По умолчанию осуществляется непрерывное воспроизведение текущей папки/компакт-диска.
7. Scan (Сканирование).
 - Кратковременное нажатие - воспроизведение первых 10 секунд каждой композиции на компакт-диске.
 8. Shuffle (Воспроизведение в произвольном порядке).
 - Кратковременное нажатие - воспроизведение в произвольном порядке композиций на компакт-диске (режим компакт-диска).
 - Длительное нажатие - воспроизведение в произвольном порядке композиций выбранной папки (режим MP3).
 9. Прокрутка длинного названия композиции и т.д. на экране дисплея.
 10. Изменение отображаемой информации.
 11. Поиск вперед.
 - Кратковременное нажатие - выбор следующей композиции на текущем аудиисточнике.
 - Длительное нажатие - сканирование вперед по текущей композиции.
 12. Поиск назад.
 - Кратковременное нажатие - выбор предыдущей композиции на текущем аудиисточнике.
 - Длительное нажатие - сканирование назад по текущей композиции.