


ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



Багажная дверь не предназначена для установки грузов на нее.

Стандартный пикап

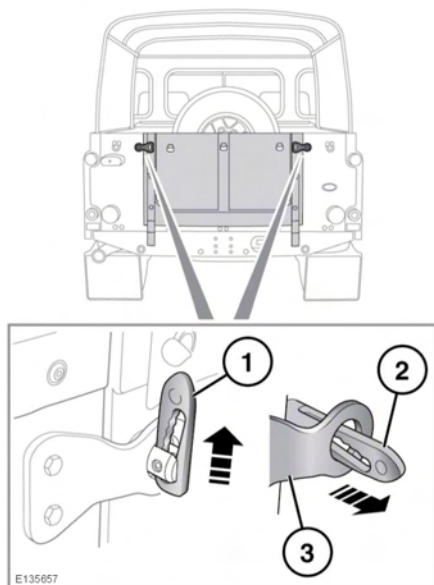


Отпирание двери багажного отделения:

1. Сдвиньте пластины фиксаторов в крайнее верхнее положение.
2. Поверните пластины фиксаторов вниз на 90 градусов.
3. Потяните дверь багажного отделения, чтобы пластины фиксаторов прошли сквозь нее.

Для закрывания двери багажного отделения повторите процесс в обратной последовательности.

Пикап повышенной грузоподъемности

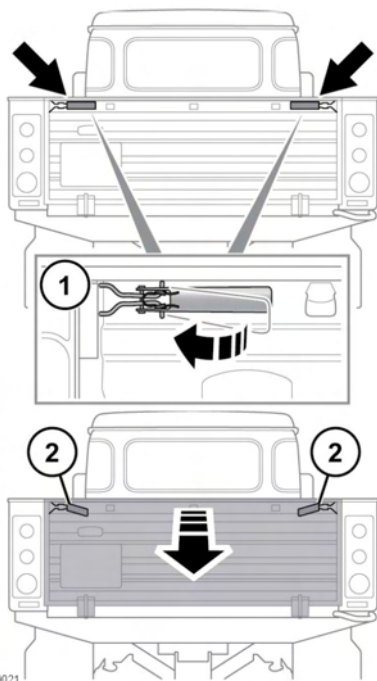

E139021

1. Откройте защелки наружу, к сторонам автомобиля.
2. Удерживая защелки открытыми, осторожно опустите дверь багажного отделения.

Для закрывания двери багажного отделения повторите процесс в обратной последовательности.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ДОСТУПА (ЕКА)

В случае неисправности пульта дистанционного управления выполните резервную процедуру для ввода уникального четырехзначного кода. Это позволит отключить сигнализацию и снять блокировку двигателя.