


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

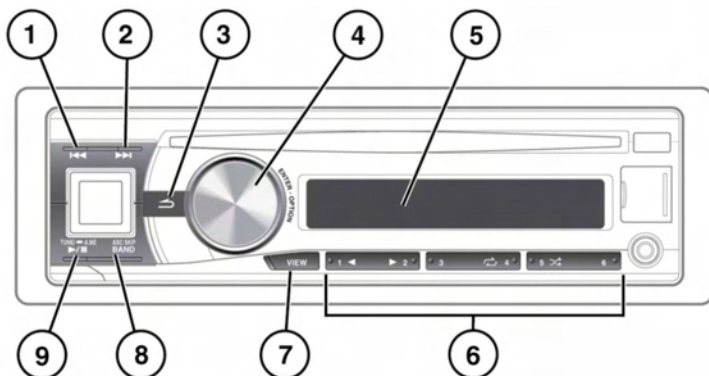

E145938

1. Поиск назад:

- Кратковременное нажатие - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
- Длительное нажатие - непрерывный поиск назад по радиостанциям.

2. Поиск вперед:

- Кратковременное нажатие - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
- Длительное нажатие - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.

3. Назад.

- Кратковременное нажатие - возврат к предыдущему меню.
- Длительное нажатие - закрытие меню настроек.

4. Регулировка громкости / поиск радиостанций / выбор меню:

- Вращайте для регулировки уровня громкости.
- Нажмите для перехода в режим поиска радиостанций и затем вращайте для выбора необходимой радиостанции. После выбора радиостанции нажмите еще раз для выхода из режима поиска радиостанций.

- В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.

5. Экран информационного дисплея.

6. Предварительно настроенные станции:

- Кратковременное нажатие - выбор предварительно настроенной станции.
- Длительное нажатие - сохранение текущей радиостанции.

7. Изменение отображаемой информации.

8. Выбор диапазона.

- Кратковременное нажатие - переключение между диапазонами. Выбор между **F1** (FM1), **F2** (FM2), **F3** (FM3), **MW** и **LW**.
- Длительное нажатие - активация дорожных сообщений. Радиоприемник автоматически настраивается на трансляцию дорожных сообщений.

9. Выбор режима настройки.

- Кратковременное нажатие - переключение между следующими режимами: