


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

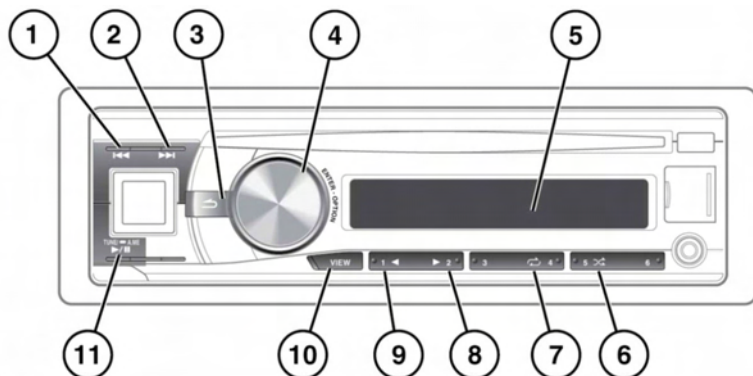

E145976

1. Поиск назад.

- Кратковременное нажатие - выбор предыдущей композиции на текущем аудиоисточнике.
- Длительное нажатие - сканирование назад по текущей композиции.

2. Поиск вперед.

- Кратковременное нажатие - выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике.
- Длительное нажатие - сканирование вперед по текущей композиции.

3. Назад.

- Кратковременное нажатие - возврат к предыдущему меню.
- Длительное нажатие - закрытие меню.

4. Регулировка громкости / поиск / выбор меню:

- Вращайте для регулировки уровня громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
- Нажмите во время воспроизведения файла MP3 для осуществления поиска по названию папки или названию файла. См. **48, ПОИСК КОМПОЗИЦИЙ.**

- В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажимайте для подтверждения выбора.

5. Экран информационного дисплея.

6. Shuffle (Воспроизведение в произвольном порядке). Нажмите несколько раз для выбора одного из следующих параметров.

- Shuffle - воспроизведение композиций в произвольном порядке (режим компакт-диска).
- Shuffle folder - воспроизведение в произвольном порядке композиций текущей папки (режим MP3).
- Shuffle all - воспроизведение в произвольном порядке всех композиций текущего аудиоисточника (режим MP3).

7. Repeat (Повтор). Нажмите несколько раз для выбора одного из следующих параметров:

- Repeat track - непрерывное воспроизведение текущей композиции.
- Repeat folder - непрерывное воспроизведение композиций текущей папки (режим MP3).