


БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ

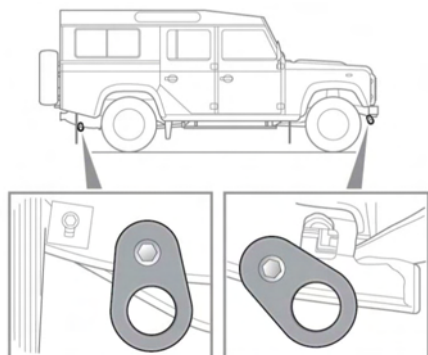

E135715



Буксировочные проушины в передней и в задней части автомобиля предназначены только для эвакуации по дороге. Их использование для каких-либо других целей может привести к повреждению автомобиля и тяжелым травмам.

КРЕПЕЖНЫЕ ПРОУШИНЫ

Для крепления троса используйте буксировочные проушины на поперечине. Не закрепляйте крюки или крепления прицепа на других частях автомобиля.

ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Рекомендуемый метод эвакуации или транспортировки автомобиля – специально предназначенный для этого эвакуатор или прицеп.

Убедитесь, что транспортировка осуществляется квалифицированными специалистами.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА



Перед началом буксировки переведите ключ зажигания в положение I. В положении I снимается блокировка рулевого механизма.



Если двигатель не работает, усилители рулевого управления и тормозов работать не будут. Потребуется большее усилие для поворота рулевого колеса и торможения автомобиля. Тормозной путь значительно увеличится.



Запрещается буксировка автомобиля с двумя колесами на земле. Это приведет к серьезной поломке коробки передач.



Автомобиль можно буксировать на четырех колесах на расстояние не более 50 км (30 миль) со скоростью не более 50 км/ч (30 миль/ч). Увеличение расстояния или скорости может привести к серьезному повреждению коробки передач.

Процедура буксировки

Рекомендуемый метод эвакуации – транспортировка, однако автомобиль можно буксировать на четырех колесах:

1. Включив стояночный тормоз, закрепите в передней буксировочной проушине буксировочное приспособление эвакуатора.
2. Включите нейтральную передачу и поверните ключ зажигания в положение I. Если возможно, запустите двигатель.

Примечание: Если ключ зажигания остается в положении I длительное время, но двигатель не включается, это может привести к разряду аккумуляторной батареи.

3. Не отпуская педаль тормоза, выключите стояночный тормоз и начинайте буксировку.
4. В месте назначения постарайтесь припарковать автомобиль на твердой ровной поверхности. Включите стояночный тормоз и выключите зажигание.
5. Отсоедините буксировочное приспособление.



При отсоединении буксировочного приспособления соблюдайте особую осторожность. Автомобиль может начать двигаться.