


ЗАМЕНА ЛАМП БОКОВЫХ ПОВТОРИТЕЛЕЙ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

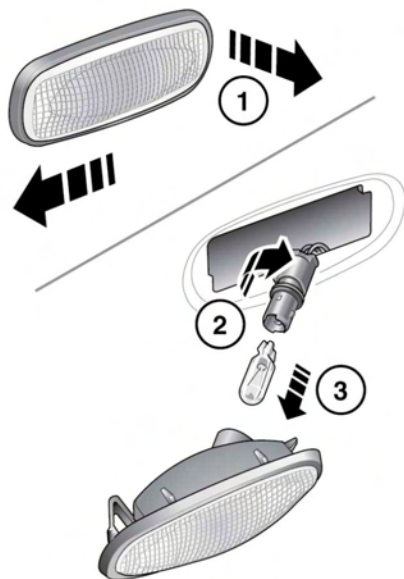


E135735

1. Сдвиньте рассеиватель вперед и снимите его, подняв задний край.
2. Поверните патрон лампы и отделите его от повторителя.
3. Извлеките лампу из патрона.

При установке сначала вставьте выступ на повторителе в отверстие, затем вставьте повторитель на место.

ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

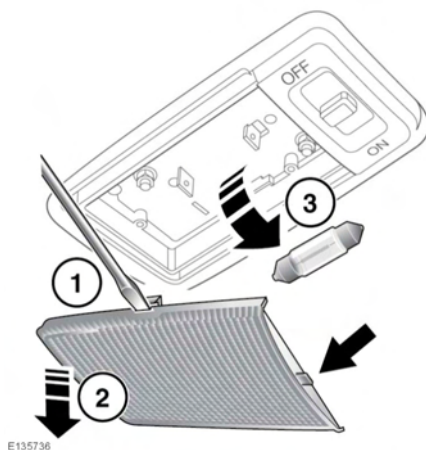

E135736

1. Вставьте плоскую отвертку малого диаметра в паз на торце рассеивателя.
2. Аккуратно отделите рассеиватель от фонаря.
3. Извлеките лампу.

При установке сначала вставьте выступ (обозначен стрелкой) в отверстие, а затем вставьте рассеиватель на место.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Установка несертифицированных деталей и оборудования, внесение неразрешенных изменений или модернизация могут представлять опасность и влиять на безопасность автомобиля и пассажиров, а также повлечь за собой аннулирование гарантии.