


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

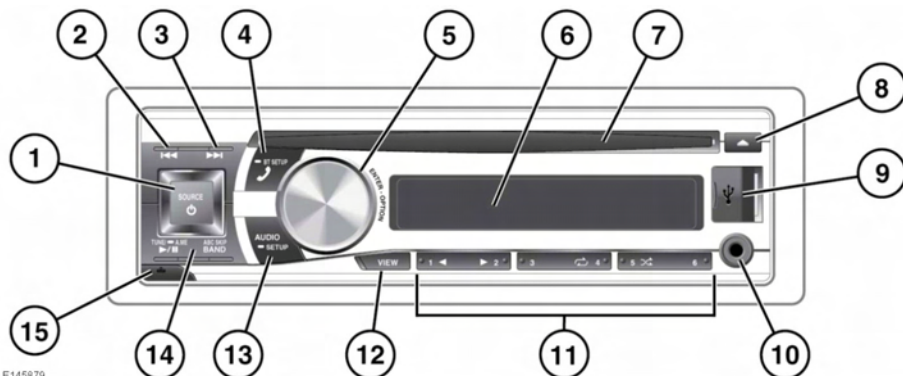

E145879

1. Питание/источник.

- Нажмите и удерживайте для включения/выключения аудиосистемы.
- Кратковременное нажатие для переключения источников между **TUNER** (Тюнер), **DISC** (Диск), **USB AUDIO/iPod** (Аудиоустройство USB/iPod), **BT AUDIO** (Аудиоустройство Bluetooth) и **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование).

2. Поиск назад.

- Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - выбор предыдущей композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.)
- Продолжительное нажатие:
 - непрерывный поиск назад по радиостанциям.
 - сканирование назад по композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

3. Поиск вперед.

- Кратковременное нажатие:
 - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;

- выбор следующей композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.)

• Продолжительное нажатие:

- непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
- сканирование вперед по композиции на выбранном аудиосистемном источнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

4. Принять/завершить телефонный вызов. Нажмите и удерживайте для получения доступа к меню настроек Bluetooth.

5. Регулировка громкости / выбор меню.

- Вращайте для регулировки уровня громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
- Нажмите для выбора пункта меню.

6. Информационный дисплей аудиосистемы.

7. Слот для установки компакт-диска.

8. Извлечение компакт-диска.

9. Разъем USB.

10. Вход дополнительного аудиосистемного устройства.

11. Кнопки предварительных настроек.

12. Изменение отображаемой информации.