


УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ

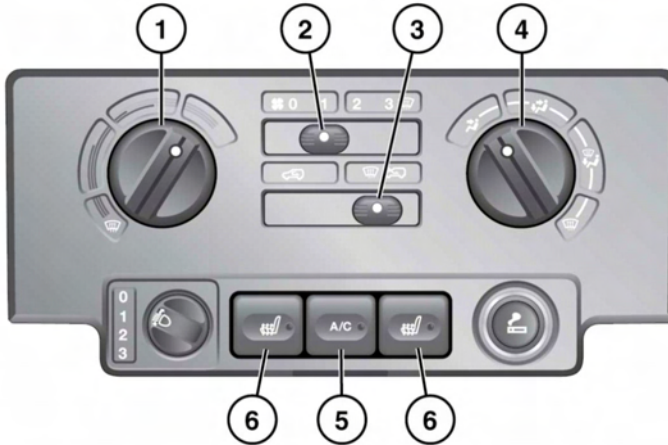

E135680

1. Регулятор температуры. Поверните для регулировки.
2. Частота вращения вентилятора. Перемещайте для регулировки скорости потока, проходящего через вентиляционные отверстия.
3. Рециркуляция. Сдвиньте для включения рециркуляции или подачи свежего воздуха. Рециркуляция помогает поддерживать высокую или низкую температуру и обеспечивает герметичность салона.
4. Распределение воздуха. Поверните для изменения направления потока воздуха.
5. Нажмите для включения/выключения кондиционера (A/C). При включении индикатор в кнопке загорается.

Примечание: Если кондиционер включить, когда регулятор вентилятора находится в положении 0, то вентилятор включится автоматически.

Примечание: Если температура в салоне выше, чем снаружи, то перед включением кондиционера полностью проветрите автомобиль, используя для этого вентилятор, окна и потолочный люк.

Примечание: Во время работы кондиционера под автомобилем могут появиться лужицы. Это нормально и не является признаком неисправности.

6. Подогрев сидений. Нажмите для включения/выключения.



Во избежание разрядки аккумуляторной батареи подогрев сидений следует включать только при работающем двигателе.