

Проверка уровней рабочих жидкостей


Значительное падение уровня свидетельствует об утечке. При этом запрещается эксплуатация автомобиля. Обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.



Если объем жидкости в бачке тормозной системы/привода сцепления падает ниже рекомендуемого уровня, загорается красный предупреждающий индикатор на щитке приборов.

Примечание: Если предупреждающий индикатор включается во время движения автомобиля, остановите автомобиль при первой возможности безопасной остановки, плавно задействовав тормоза. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Выполняйте проверку, когда автомобиль стоит на ровном участке дороги.

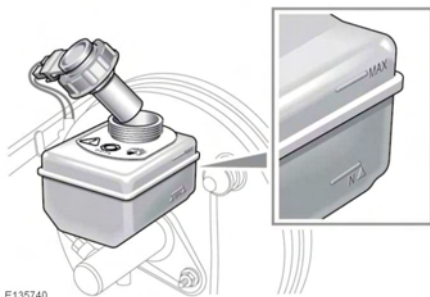

E135740

1. Проверьте уровень жидкости через прозрачную стенку бачка.

Уровень жидкости должен быть между отметками **MIN** и **MAX**.

ДОЛИВ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ



Жидкость для долива должна иметь приемлемые технические характеристики. См. **117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**



Тормозная жидкость повреждает окрашенные поверхности. Немедленно удалите пролитую жидкость впитывающим материалом и промойте место водным раствором автомобильного шампуня.



Запрещается использовать старую или отработанную тормозную жидкость. Тормозная жидкость поглощает влагу, если не находится в герметичном контейнере. Влага негативно влияет на эффективность жидкости.

1. Очистите крышку во избежание попадания грязи в емкость с жидкостью.
2. Снимите крышку и следите, чтобы электрическое соединение не было туго натянутым.
3. Долейте до отметки **MAX**. См. **117, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ**.
4. Установите крышку на место.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ



Некоторые стеклоомывающие жидкости являются горючими веществами, особенно при попадании искры в неразведенную или высококонцентрированную жидкость. Не допускайте попадания омывающей жидкости на источники открытого пламени и искробразования.